

SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-M360

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register









SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<p style="text-align: center;">CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.</p> 
	<p>This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.</p>
	<p>This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.</p>
	<p>Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).</p>
	<p>AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.</p>
	<p>DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.</p>
	<p>Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.</p>

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7-10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper **USER MANUAL** and a detailed **FULL MANUAL** you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from the website. (<http://www.samsung.com/support>)


Design and specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01	Checking the Components	2
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)	2
02	Product Overview	3
	Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar	3
	Bottom Panel of the Soundbar	4
03	Connecting the Soundbar	5
	Connecting Electrical Power	5
	Connecting the Soundbar to the Subwoofer	6
	– Automatic connection between the subwoofer and the Soundbar	6
	– Manually connecting the subwoofer if automatic connection fails	7
04	Connecting to your TV	9
	Method 1. Connecting with a Cable	9
	– Connecting using an Optical Cable	9
	Method 2. Connecting Wirelessly	10
	– Connecting a TV via Bluetooth	10
05	Connecting an External Device	12
	Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable	12
06	Connecting a USB	13

07	Connecting a Mobile Device	15
	Connecting via Bluetooth	15
	Using the Samsung Audio Remote App	18
	– Installing the Samsung Audio Remote App	18
	– Launching the Samsung Audio Remote App	18
08	Using the Remote Control	19
	How to Use the Remote Control	19
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	22
	Using the Hidden Buttons	23
	Output specifications for the different sound effect modes	23
09	Installing the Wall Mount	24
	Installation Precautions	24
	Wallmount Components	24
	Detaching the Soundbar from the Wall	27
10	Software Update	27
	Updating Procedure	28
	If UPDATE is not displayed	28
11	Troubleshooting	29
12	Licence	30
13	Open Source Licence Notice	30
14	Important Notes About Service	30
15	Specifications and Guide	31
	Specifications	31

01 CHECKING THE COMPONENTS

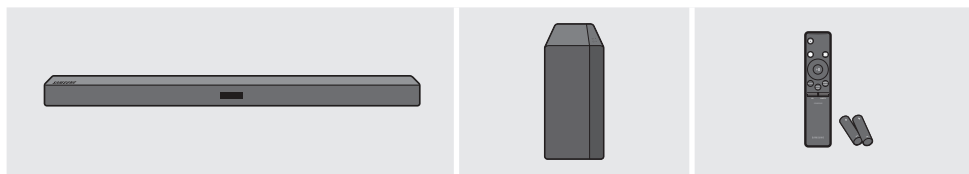

Soundbar Main Unit

Subwoofer

Remote Control / Batteries






1
Power Cord
(Subwoofer)

3
AC/DC Adapter
(Main Unit)

Optical Cable


Micro USB to
USB adapter Cable

<p>2</p> 		<p>Connect the AC plug to the adapter until you hear a “snapping” sound to ensure they are securely fastened.</p>
<p>AC Plug (Depending on the country and model)</p>		<p>Do not detach the AC plug from the adapter (it will not be removed once it has been attached).</p>

- The power connection steps are labelled (1, 2, 3). For more information about power connections, see page 5.
- For Soundbar wall mounting components, see page 24.
- Depending on the region, the AC plug may vary in appearance, or it may be supplied integrated with the AC/DC adapter.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

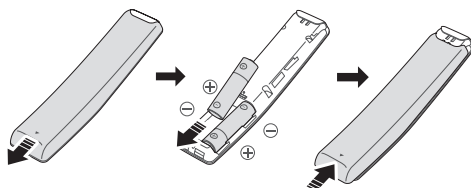

02 PRODUCT OVERVIEW


Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar

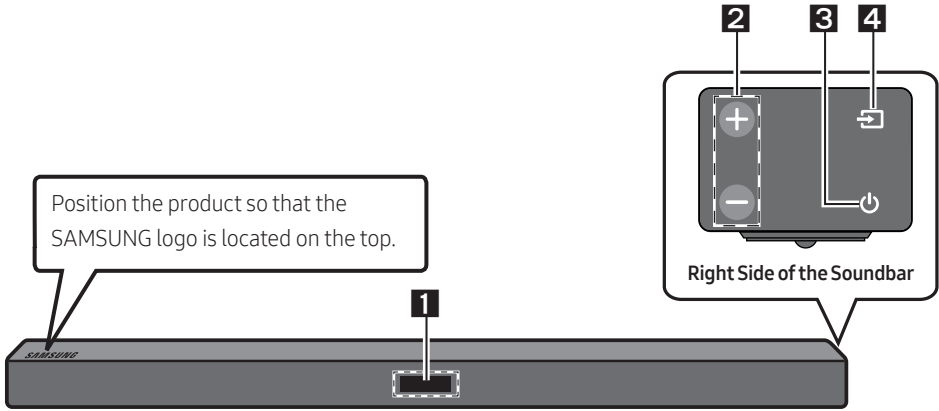

1	<p>Display Displays the product's status and current mode.</p>										
2	<p>+/- (Volume) Button Adjusts the volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display. 										
3	<p>⏻ (Power) Button Turns the power on and off.</p>										
4	<p>↔ (Source) Button Selects the source input mode.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Input mode</th> <th style="text-align: center;">Display</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Optical Digital input</td> <td style="text-align: center;">D.IN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AUX input</td> <td style="text-align: center;">AUX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BLUETOOTH mode</td> <td style="text-align: center;">BT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">USB mode</td> <td style="text-align: center;">USB</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> To turn on "BT PAIRING" mode, change the source to "BT" mode, and then press and hold the ↔ (Source) button for more than 5 seconds. 	Input mode	Display	Optical Digital input	D.IN	AUX input	AUX	BLUETOOTH mode	BT	USB mode	USB
Input mode	Display										
Optical Digital input	D.IN										
AUX input	AUX										
BLUETOOTH mode	BT										
USB mode	USB										

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

Bottom Panel of the Soundbar

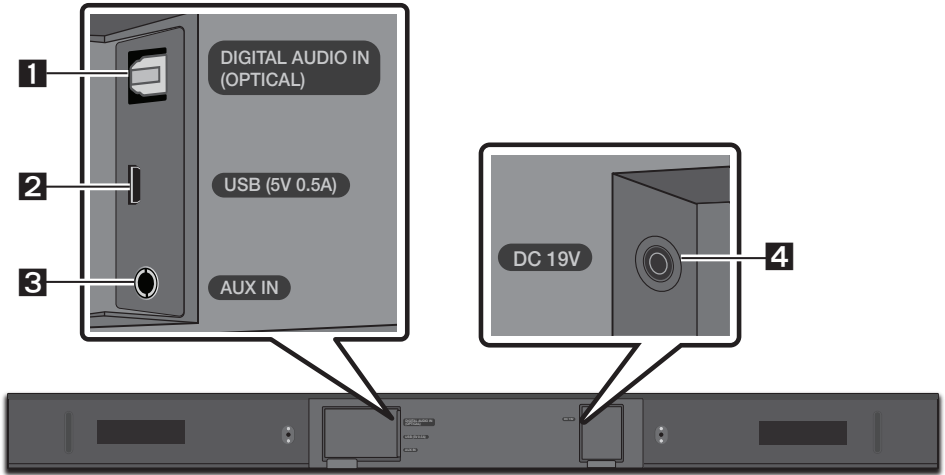

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device.
2	USB (5V 0.5A) Connect a USB device here to play music files on the USB device through the Soundbar.
3	AUX IN Connect to the Analogue output of an external device.
4	DC 19V (Power Supply In) Connect the AC/DC power adaptor.

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.


03 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

Use the power components (❶, ❷, ❸) to connect the units to electrical outlets in the following order:

1.) Subwoofer → 2.) Soundbar Main Unit. See the illustrations below.

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

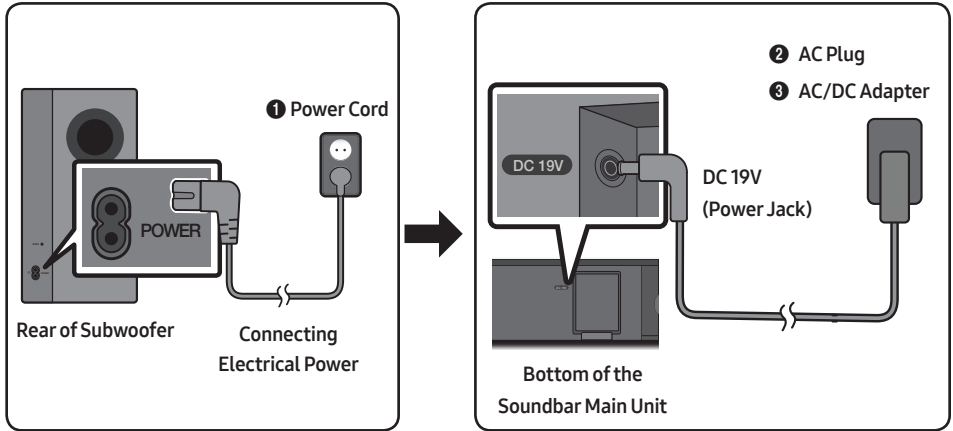

Connecting the Soundbar to the Subwoofer

When the subwoofer is connected, you can enjoy rich bass sound.

Automatic connection between the subwoofer and the Soundbar

When you turn the power on after connecting the power cables to the Soundbar and subwoofer, the subwoofer is automatically connected to the Soundbar.

- When auto pairing is complete, the blue indicators at the top of the subwoofer turn on.

LED Indicator Lights on the Top of Subwoofer


LED	Status	Description	Resolution
Blue	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Recovering the connection	Check if the power cable to the main Soundbar unit is connected properly or wait for a while. (If blinking persists, try manually connecting the subwoofer. See page 7.)
Red	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check if the power cable to the main Soundbar unit is connected properly.
		Connection failed	Connect again. See the instructions for manual connection on page 7.
Red and blue	Blinking	Malfunction	See the contact information for the Samsung Service Centre in the manual.

Manually connecting the subwoofer if automatic connection fails


Check before performing the manual connection

- Check whether the power cables for the Soundbar and subwoofer are connected properly.
- Make sure that the Soundbar is turned on.

1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.
The red indicator on the top of the subwoofer turns off and the blue indicator blinks.

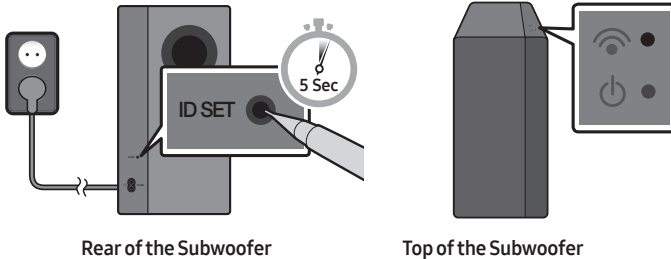

2. Turn off the Soundbar.
3. Press and hold the **VOL** button on the remote control for at least 5 seconds with the Soundbar turned off (OFF).
4. The **ID SET** message appears on the display of the Soundbar for 1.3 seconds, and then disappears.

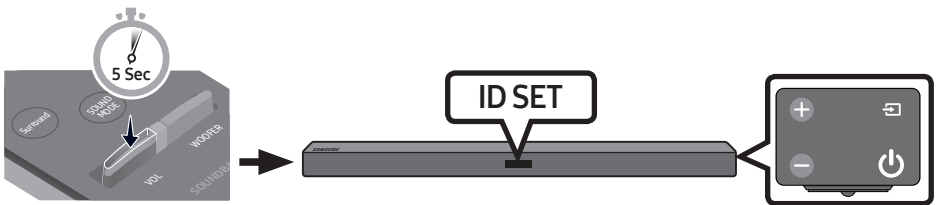

5. When the blue indicator on the subwoofer blinks, turn on the Soundbar's power by pressing **⏻ (Power)** button on the right side of the main unit or on the remote control.
6. When the connection is successfully established, the blue indicator on the top of the subwoofer stops blinking and glows continuously.
 - If the connection process fails, the blue indicator will flash continuously. Go to Step 1 and start again.

NOTES

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will go into stand-by mode and the STANDBY LED on the top will be Red after blinking Blue several times.
- If you use a device that uses the same frequency (5.8GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal of the main unit is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.

PRECAUTIONS

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer and Wireless Receiver Module (Sold separately) location is clear of any obstructions.

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8500S) to your Soundbar (Sold separately). For more information, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit manual.


04 CONNECTING TO YOUR TV


Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to a selected Samsung TVs, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
 - When using optical cable, this feature can be supported by 2017 Samsung Smart TVs that support Bluetooth.
 - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Method 1. Connecting with a Cable


Connecting using an Optical Cable

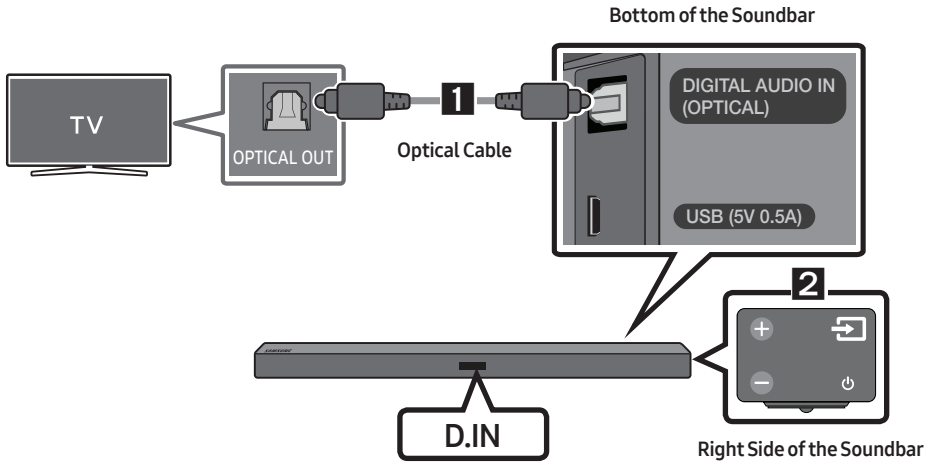

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or remote control, and then select mode "D.IN".
 - When the Soundbar is connected to a Samsung smart TV released in 2017 or later, the Bluetooth POWER function automatically turns on to enable the Soundbar to be controlled with the TV remote control. (See page 21 for details on Bluetooth POWER.)

Auto Power Link

Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select “D.IN”.
3. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.
 - Auto Power Link is set to ON by default.
(To turn off this function, turn off Auto Power using the Soundbar.)
 - Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
 - This function is only available in the “D.IN” mode.



Method 2. Connecting Wirelessly



Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.




The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select “BT”.
2. Change “BT” to “BT PAIRING”.
 - If “BT READY” appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display “BT PAIRING”.
3. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV’s manual.)
4. Select “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” from the list on TV’s screen.


An available Soundbar is indicated with “Need Pairing” or “Paired” on the TV Bluetooth device list. To connect to the Soundbar, select the message and establish a connection.

 - When the TV is connected, [TV Name] → “BT” appears on the Soundbar’s front display.
5. You can now hear TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) appears in the list, delete it.
- In “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to “BT PAIRING” mode. Then, select “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” from the TV’s search list.


What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but “BT”.

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press the **▶II (Play/Pause)** button on the remote control for 5 seconds in “BT READY” status. (Toggle On → Off)


05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.


Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable

BD / DVD player / Set-top box /
Game console


Right Side of the Soundbar

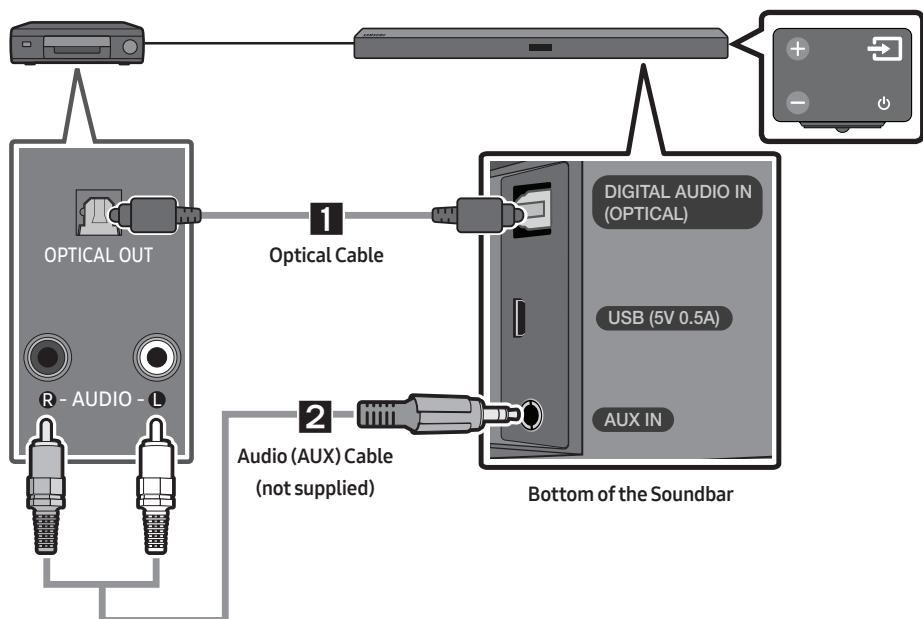

1 Optical Cable


- 1 Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the **OPTICAL OUT** jack of the Source Device using a digital optical cable.
- 2 Select "**D.IN**" mode by pressing the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.


2 Audio (AUX) Cable

- 1 Connect **AUX IN (Audio)** on the main unit to the **AUDIO OUT** jack of the Source Device using an audio cable.
- 2 Select "**AUX**" mode by pressing  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

06 CONNECTING A USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

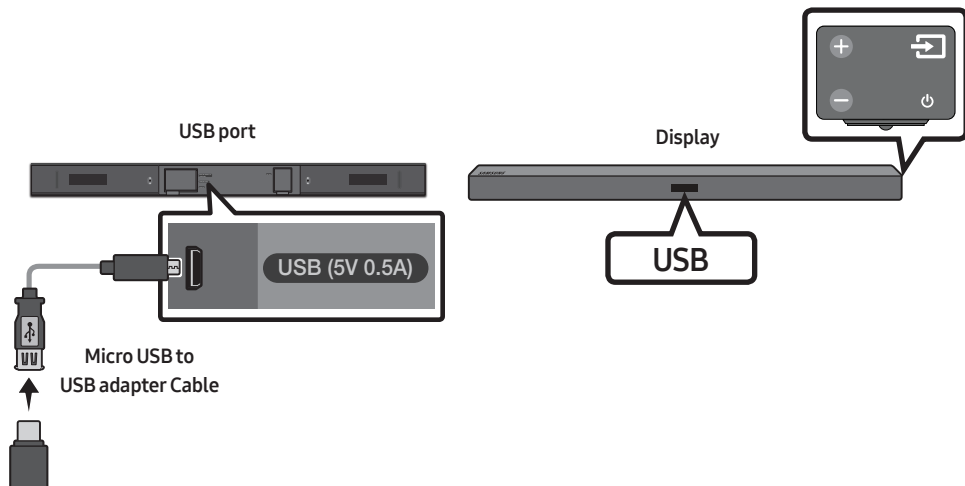

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.
2. Connect your USB device to the female end of the adapter cable.
3. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select **"USB"**.
4. **"USB"** appears in the display screen.
5. Play music files from the USB storage device through the Soundbar.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.

File Format Type Compatibility list

Extension	Codec	Sampling Rate	Bit Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps-128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps-128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

- If there are too many folders and files stored on the USB device, it may take the Soundbar some time to access and play files.

07 CONNECTING A MOBILE DEVICE



Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.


- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.




The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "BT".
2. Change "BT" to "BT PAIRING".
 - If "BT READY" appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "BT PAIRING".
3. Select "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series" from the list.
 - When a Soundbar is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → "BT" appears in the front display.
4. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series") appears in the list, delete it.
- In "BT" mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to "BT PAIRING" mode. Then, select "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series" from the Bluetooth device search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” from the device’s scanned devices list will automatically change the Soundbar to “BT” mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device’s paired devices.
(The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device’s searched devices list only when the Soundbar is displaying “BT READY”.
- Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device, while using the Bluetooth function.

Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

If a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar when the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, the Soundbar turns on automatically.


1. Press the **Bluetooth POWER** button on the remote while the Soundbar is turned on.
2. “ON-BLUETOOTH POWER” appears on the Soundbar’s display.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then change to any mode except **"BT"**.

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

NOTES

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

Using the Samsung Audio Remote App

Installing the Samsung Audio Remote App


To control the Soundbar with your smart device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote app from the Google Play store.

Market search : Samsung Audio Remote



Launching the Samsung Audio Remote App


To launch and use the Samsung Audio Remote app, touch the Audio Remote icon on your smart device, and then follow the directions on the screen.

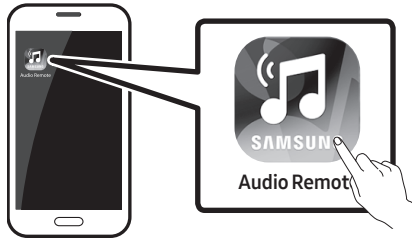







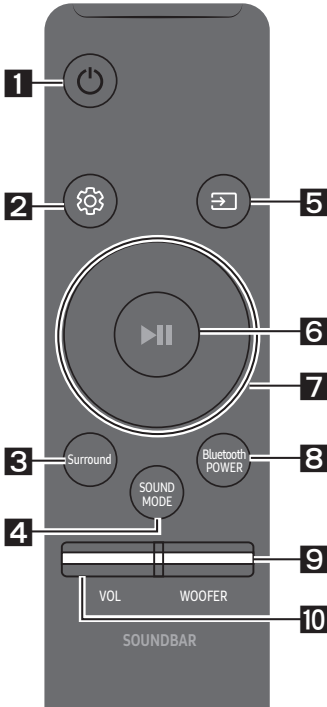

- The Samsung Audio Remote app is only compatible with Android mobile phones and mobile devices running Android OS 3.0 or later.

08 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control



<p>1</p>	 Power	<p>Turns the Soundbar on and off.</p>
<p>2</p>	 Sound Control	<p>You can select from TREBLE, BASS, or AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> To control the volume of the treble or bass sound, select TREBLE or BASS in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the Up/Down buttons. Press and hold the  (Sound Control) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable (Left/Right) and each can be adjusted to a setting between -6 ~ +6 (Up/Down). If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronised, select AUDIO SYNC in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. (Except "USB" mode) Audio Sync is only supported in some functions.
<p>3</p>	 Surround	<p>The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : Play sound over all the speakers. OFF : You can hear the sound of the original source channel from several speakers.

<p>4</p>  <p>SOUND MODE</p>		<p>You can select the desired sound effect by choosing STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, or MOVIE.</p> <p>Select the "STANDARD" mode if you want to enjoy the original sound.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRC (Dynamic Range Control) Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. If you press and hold the SOUND MODE button while in standby mode, DRC (Dynamic Range Control) turns on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.)
<p>5</p>  <p>Source</p>		<p>Press to select a source connected to the Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BT PAIRING mode To turn on "BT PAIRING" mode in "BT" mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds. See page 15 for details. • Auto Power Down Function The unit turns off automatically in the following situations. <ul style="list-style-type: none"> – D.IN / BT / USB Mode : If there is no audio signal for 5 minutes. – AUX Mode : <ul style="list-style-type: none"> – If the Audio (AUX) Cable is disconnected for 5 minutes. – If there is no KEY input for 8 hours when the Audio (AUX) Cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.) – To turn off Auto Power Down function, while in "AUX" mode, press and hold the ▶ button for 5 seconds. "ON-AUTO POWER DOWN" / "OFF-AUTO POWER DOWN" appears on the display.
<p>6</p>  <p>Play / Pause</p>		<p>Press the ▶ button to pause a music file temporarily. If you press the button again, the music file plays.</p>

7

Up/Down/
Left/Right



Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.

Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions.

- **Repeat**

To use the Repeat function in “USB” mode, press the **Up** button.

- **Music Skip**

Press the **Right** button to select the next music file. Press the **Left** button to select the previous music file.

- **Auto Power Link**

You can turn Auto Power Link on or off.

Auto Power Link is controlled by the **Right** and **Left** buttons respectively.

- Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the **Left** button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF.
- Auto Power Link is set to ON by default.

8

Bluetooth
POWER


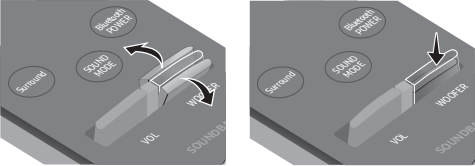

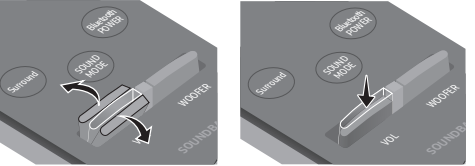
Press to turn the Bluetooth POWER or volume restriction function on and off.

- **Bluetooth POWER function** : If the Soundbar is in standby mode and the Bluetooth POWER function is On, when you turn on a previously connected Bluetooth device, the Soundbar automatically turns on and connects via Bluetooth to the device.

- When the Bluetooth POWER function is on, “**ON-BLUETOOTH POWER**” appears on the Soundbar display. To turn off the Bluetooth POWER function, press the **Bluetooth POWER** button once. Then “**OFF-BLUETOOTH POWER**” appears on the front display.
- If the “**D.IN**” mode is on and the Soundbar is connected to a Samsung smart TV released in 2017 or later, the Soundbar can be controlled with the TV remote control.
In this mode, you cannot turn off Bluetooth POWER.

- **Volume restriction function** : Because it may damage hearing when the power is turned on at high volumes, it adjusts the volume to 20 when the set volume is higher than 20.

- The default value for Volume restriction is off. The set volume is maintained even when the power is turned off.
- To change the setting, press the **Bluetooth POWER** button on the remote control for 5 seconds. With the volume restriction off, “**V FREE**” appears on the front display and with the function on, “**V LOCK**” appears.




<p>9</p>	 <p>WOOFER</p>	 <p>Push the button up or down to adjust the volume of the subwoofer to -12 or +6. Pressing the button reverts the subwoofer volume to level 0.</p>
<p>10</p>	 <p>VOL</p>	 <p>Push the button up or down to adjust the volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mute Press the VOL button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control



Use the TV menu to set the TV speaker on a Samsung TV to external speakers.
(For more information, see the TV's user manual.)

- After installing the Soundbar, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with a Samsung TV. (If you do not want to use this function, when the Soundbar is on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds. "OFF-TV REMOTE" appears in the Soundbar's display and the function turns off.)
To adjust the volume using only the Samsung TV remote control, press and hold the **Surround** button for more than 5 seconds until "SAMSUNG-TV REMOTE" appears in the Soundbar display.
 - Each time the **Surround** button is held for 5 seconds, the mode switches in the following order: "SAMSUNG-TV REMOTE" (Default mode) → "OFF-TV REMOTE" → "ALL-TV REMOTE".
- To adjust the Soundbar volume with the remote control that came with a TV made by a third party manufacturer, turn the Soundbar on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds ("OFF-TV REMOTE" appears on the Soundbar's display), release the **Surround** button, and then press and hold the **Surround** button again for more than 5 seconds. ("ALL-TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.)
 - This function may not be available, depending on the remote control.
 - Manufacturers supporting this function:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Using the Hidden Buttons

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
Surround	TV remote control On/Off	page 22
 (Source)	BT Paring	page 15
 (Play / Pause)	Auto Power Down On/Off (AUX mode)	page 20
	Initialise (Standby)	page 28
VOL	ID SET (Standby)	page 7
Left	Auto Power Link ON/OFF	page 10
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 19
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	page 20
Bluetooth POWER	Volume restriction On/Off	page 21

Output specifications for the different sound effect modes

Effect		Input	Output	
			Except Wireless Rear Speaker Kit	Include Wireless Rear Speaker Kit
 Surround	ON	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	MUSIC	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	CLEAR VOICE	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	SPORTS	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	MOVIE	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch

- Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchased the Soundbar from.

09 INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide

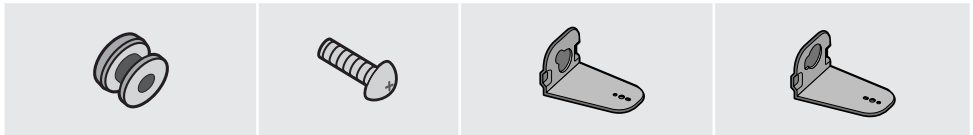


Holder-Screw (2 EA)

Screw (2EA)


Bracket-Wall Mount L

Bracket-Wall Mount R


- Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

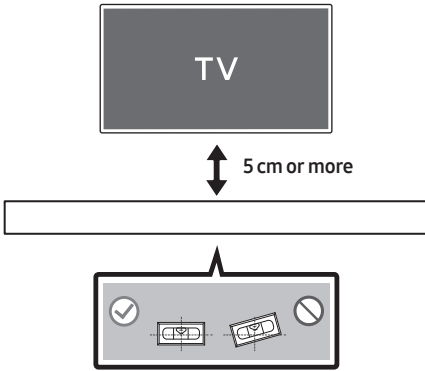


- Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
 - If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

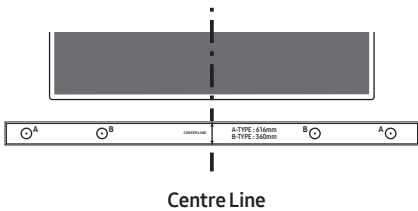

- Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.

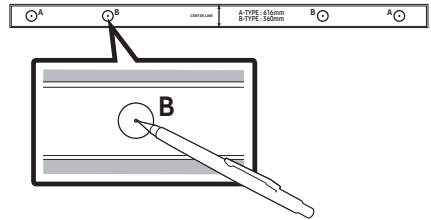


- Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
 - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.
- Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

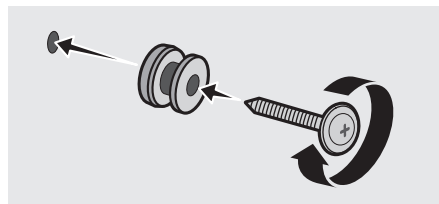


- Use the two **Screws** (M4 x L12) to attach both **Bracket-Wall Mount L** and **R** to the Soundbar's bottom.

For a proper fit, make sure to align the bumps on the Soundbar to the holes on the brackets.

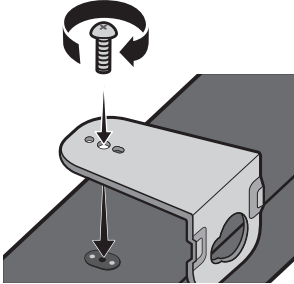

- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar

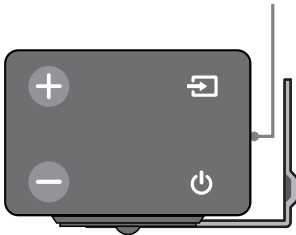

Right end of Soundbar


- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.




Wall Mount R

Wall Mount L

- Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

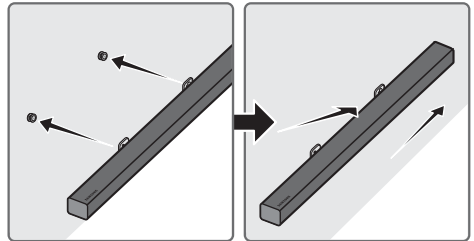


- Slightly tilt the Soundbar to insert both **Holder-Screw** heads into **Bracket-Wall Mount** holes. Push the Soundbar in the direction of the arrow to make sure both sides are firmly fixed.

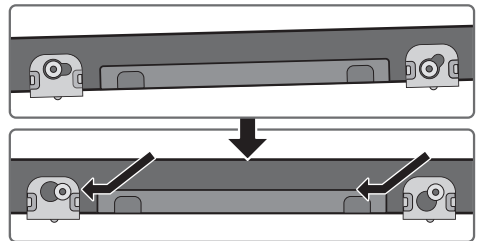

Detaching the Soundbar from the Wall


1. To separate the Soundbar from the wall mount, push it in the direction of arrow, tilt it up slightly, and then pull it away from the wall as shown.

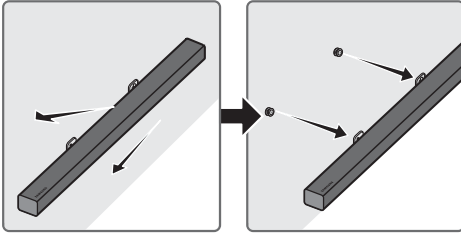

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

10 SOFTWARE UPDATE

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

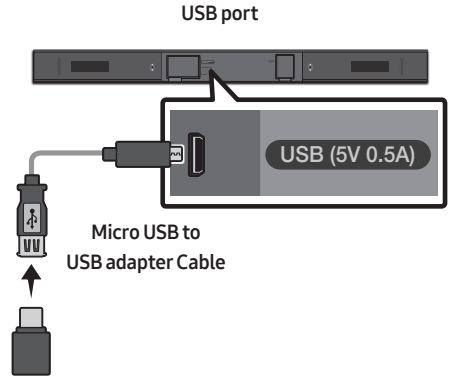

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at (www.samsung.com → Support). Then, enter or select the model of your Soundbar, select Software & Apps, and then Downloads. The option name can vary.

Updating Procedure

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.
2. Follow the steps below to download the product software:
Go to the Samsung website at (samsung.com) → search for the model name - select the customer support option (the option name is subject to change)
3. Save the downloaded software to a USB stick and select "Extract Here" to unzip the folder.
4. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the female port on a Micro USB adapter cable. Connect the cable to the USB port on the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Within 3 minutes, "**UPDATE**" is displayed and updating begins.
6. When the update finishes, the Soundbar turns off. Press the ►|| button on the remote control for 5 seconds. "**INIT**" appears on the display and then the Soundbar turns off. The update is complete.
 - This product has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again.

If UPDATE is not displayed

1. Turn off the Soundbar, disconnect and then reconnect the USB storage device that contains the update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the Soundbar's power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.
 - Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
 - Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
 - After update is completed, the user setup in Soundbar is initialised. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too. If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 6. If the software update fails, check if the USB stick is defective.
 - Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
 - Updating via USB may not be available, depending on the USB storage device manufacturer.

11 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

→ See the Bluetooth connection sections on pages 10 and 15.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

→ Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

→ Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

→ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

This issue can occur if the subwoofer is not connected to the Soundbar main unit.

→ Try to connect your subwoofer again. (See page 6.)

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

Try to adjust the vibration of your subwoofer.

→ Push the **WOOFER** button on your remote control up or down to adjust the subwoofer volume. (between -12, -6 ~ +6).

12 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

13 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

14 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

15 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

GENERAL	USB		5V/0,5A
	Weight	Soundbar Main Unit	1,5kg
		Subwoofer (PS-WM20)	4,6kg
	Dimensions (W x H x D)	Soundbar Main Unit	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WM20)	179,0 x 353,0 x 299,5 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10 % ~ 75 %	
AMPLIFIER	Rated Output power	Soundbar Main Unit	35W x 2, 6 ohm
		Subwoofer (PS-WM20)	130W, 3 ohm
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby@ Digital), DTS

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in Jordan.
This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)









- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in Jordan.



INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
	Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au centre d'assistance client en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel sous forme de document depuis le site Web. (<http://www.samsung.com/support>)


La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

SOMMAIRE

01	Contrôle des Composants	2
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)	2
02	Présentation du Produit	3
	Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar	3
	Panneau inférieur de la Soundbar	4
03	Connexion de la Soundbar	5
	Connexion de l'alimentation électrique	5
	Connexion de la Soundbar au Caisson de basse	6
	– Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar	6
	– Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue	7
04	Connexion à votre Téléviseur	9
	Méthode 1. Connexion avec un câble	9
	– Connexion à l'aide d'un câble optique	9
	Méthode 2. Connexion sans fil	10
	– Connexion à un téléviseur via Bluetooth	10
05	Connexion à un Appareil Externe	12
	Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)	12
06	Connexion d'un Périphérique USB	13

07	Connexion à un Appareil Mobile	15
	Connexion via Bluetooth	15
	Utilisation de l'application Samsung Audio Remote	18
	– Installation de l'application Samsung Audio Remote	18
	– Lancement de l'application Samsung Audio Remote	18
08	Utilisation de la télécommande	19
	Comment utiliser la télécommande	19
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	22
	Utilisation des touches dissimulées	23
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	23
09	Installation du Support Mural	24
	Précautions d'installation	24
	Composants de fixation au mur	24
	Retrait de la Soundbar du mur	27
10	Mise à jour du Logiciel	27
	Procédure de mise à jour	28
	Si UPDATE ne s'affiche pas	28
11	Dépannage	29
12	Licence	30
13	Avis de Licence Libre	30
14	Remarque Importante à Propos du Service	30
15	Spécifications et Guide	31
	Spécifications	31

01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS

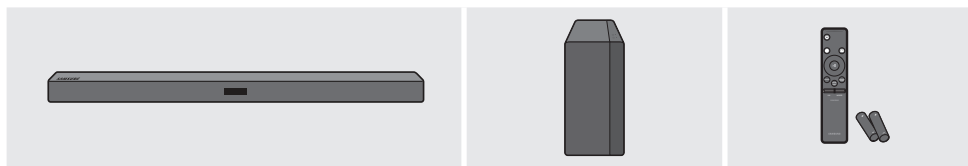

Unité principale Soundbar

Caisson de basse

Télécommande/Piles



❶

❸




Cordon d'alimentation (Caisson de basse)

Adaptateur CA/CC (Unité principale)

Câble optique


Câble adaptateur Micro USB à USB

<p>❷</p> 		<p>Raccordez la fiche CA à l'adaptateur en l'enfonçant jusqu'à entendre un bruit « sec » qui indique qu'ils sont fermement fixés.</p>
<p>Fiche CA (En fonction du pays et du modèle)</p>		<p>N'enlevez pas la fiche CA de l'adaptateur (il ne sera pas retiré après avoir été fixé).</p>

- Les étapes de connexion de l'alimentation sont étiquetées (❶, ❷, ❸). Pour plus d'informations sur les connexions de l'alimentation, consultez la page 5.
- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 24.
- En fonction de la région, l'apparence de la fiche CA peut varier ou elle peut être fournie intégrée à l'adaptateur CA/CC.
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

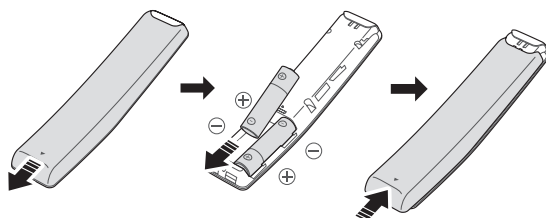

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar

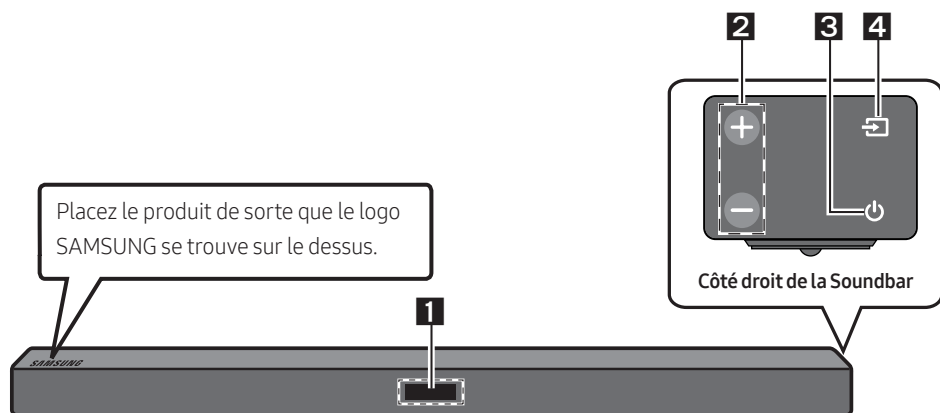

1

Affichage

Affiche l'état et le mode actuel du produit.

2

Touche +/- (Volume)

Règle le volume.

- Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.

3

Touche (Alimentation)


Allume et éteint l'appareil.

4

Touche (Source)


Sélectionne le mode d'entrée de la source.

Mode d'entrée	Affichage
Entrée numérique optique	D.IN
Entrée AUX	AUX
Mode BLUETOOTH	BT
Mode USB	USB

- Pour activer le mode «**BT PAIRING**», changez la source sur le mode «**BT**», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes.

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Panneau inférieur de la Soundbar

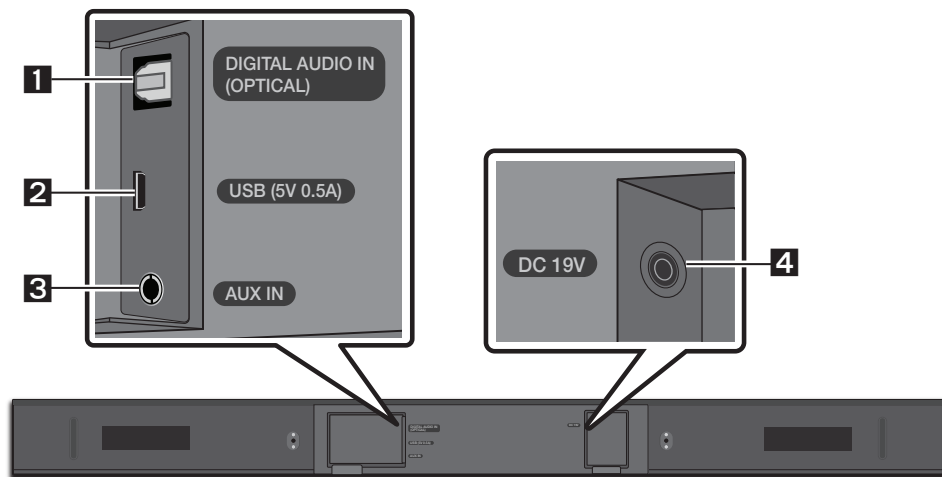

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.
2	USB (5V 0.5A) Permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar.
3	AUX IN Permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe.
4	DC 19V (Entrée d'alimentation électrique) Permet de connecter l'adaptateur CA/CC.


- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation (1, 2, 3) pour connecter les unités aux prises électriques dans l'ordre suivant : 1.) Caisson de basse → 2.) Unité principale Soundbar. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

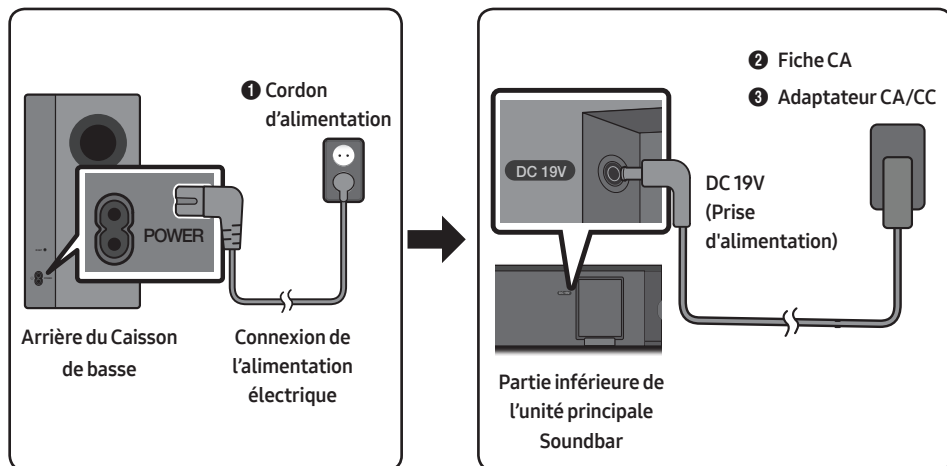

Connexion de la Soundbar au Caisson de basse

Lorsque le Caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de la puissance sonore des graves.

Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension après avoir connecté les câbles d'alimentation à la Soundbar et au Caisson de basse, le Caisson de basse est automatiquement connecté à la Soundbar.

- Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés sur le dessus du Caisson de basse s'allument.

Témoins indicateurs LED sur le dessus du Caisson de basse

LED	État	Description	Résolution
Bleu	Activé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotement	Récupération de la connexion	Vérifiez si le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez un moment. (Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le Caisson de basse. Voir page 7.)
Rouge	Activé	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement.
		Échec de la connexion	Reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la page 7.
Rouge et bleu	Clignotement	Dysfonctionnement	Reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel.


Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue

À vérifier avant d'effectuer la connexion manuelle

- Vérifiez que les câbles d'alimentation pour la Soundbar et le Caisson de basse sont connectés correctement.
- Assurez-vous que la Soundbar est allumée.

1. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du Caisson de basse, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.


L'indicateur rouge sur le dessus du Caisson de basse s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

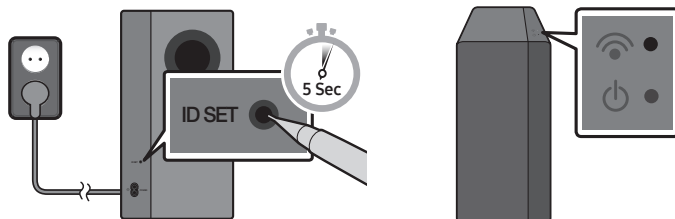

Arrière du Caisson de basse

Dessus du Caisson de basse

2. Éteignez la Soundbar.
3. Appuyez sur la touche **VOL** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes, avec la Soundbar éteinte (OFF).
4. Le message **ID SET** s'affiche sur l'écran de la Soundbar pendant 1,3 secondes, puis disparaît.

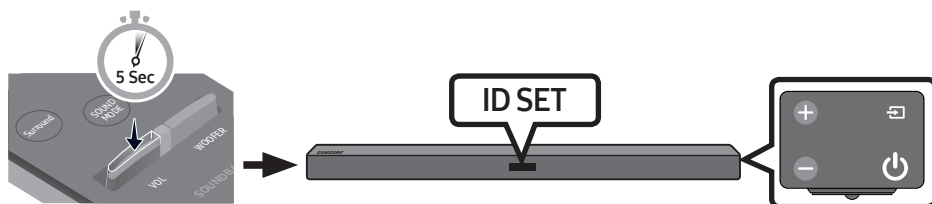

5. Quand l'indicateur bleu sur le Caisson de basse clignote, mettez la Soundbar sous tension en appuyant sur la touche **(Alimentation)** sur le côté droit de l'unité principale ou sur la télécommande.
6. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'indicateur bleu situé sur le dessus du Caisson de basse cesse de clignoter et reste allumé.
 - Si le procédé de connexion échoue, l'indicateur bleu clignote en continu. Passez à l'étape 1 et recommencez.

REMARQUES

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

- Si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de STANDBY sur le dessus s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (5,8 GHz) que la Soundbar près de cette Soundbar, les interférences peuvent provoquer des interruptions de son.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

PRÉCAUTIONS

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8500S) à votre Soundbar (vendue séparément). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du kit d'enceintes arrière sans fil Samsung.


04 CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR


Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Lorsque vous utilisez un câble optique, cette fonction peut être prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV 2017 qui prennent en charge le Bluetooth.
 - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Méthode 1. Connexion avec un câble


Connexion à l'aide d'un câble optique

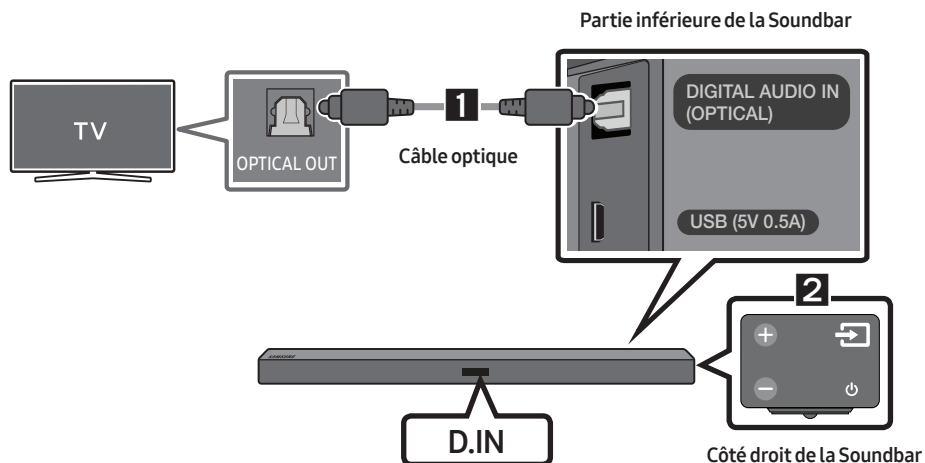

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise **OPTICAL OUT** du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez le mode **«D.IN»**.
 - Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV après 2017, la fonction Bluetooth POWER s'allume automatiquement pour activer la Soundbar et permettre le contrôle avec la télécommande du téléviseur. (Reportez-vous à la page 21 pour les détails sur Bluetooth POWER.)

Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.

1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**D.IN**».
3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.
 - Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.
(Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alimentation automatique à l'aide de la Soundbar.)
 - Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
 - Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».



Méthode 2. Connexion sans fil

Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.


- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.




Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
 - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
 - Lorsque le téléviseur est connecté, **[Nom du téléviseur]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
5. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series») apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «BT PAIRING». Ensuite, sélectionnez «[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series» dans la liste de recherche du téléviseur.


Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?


- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur

Appuyez sur la touche  (Source) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «BT».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche  (Lecture/Pause) sur la télécommande pendant 5 secondes en mode «BT READY». (Commuter Activé → Désactivé)


05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.


Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)

Lecteur BD/DVD / Boîtier décodeur /
Console de jeu


Côté droit de la Soundbar

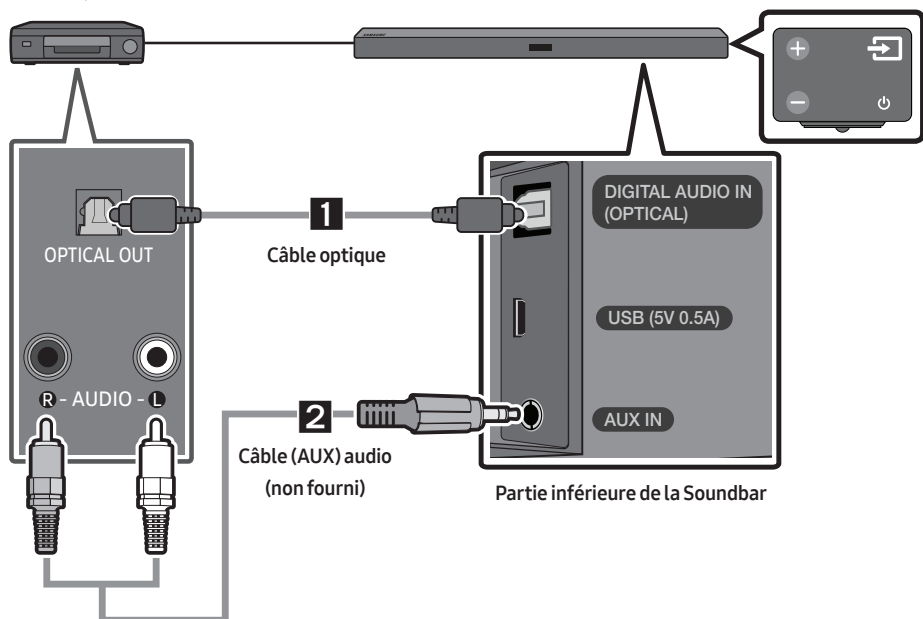

1 Câble optique


- 1 Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
- 2 Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.


2 Câble (AUX) audio

- 1 Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
- 2 Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

06 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux situés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

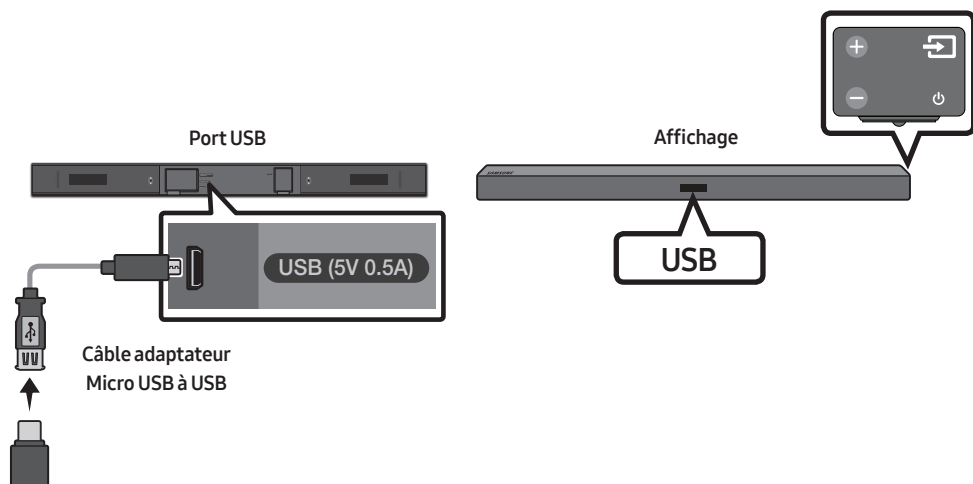

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB avec une fiche USB 2.0 mâle Micro USB (Type B) à une extrémité et avec une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité à la prise Micro USB de la Soundbar.
2. Raccordez votre périphérique USB à l'extrémité femelle du câble adaptateur.
3. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**USB**».
4. «**USB**» apparaît sur l'écran d'affichage.
5. Lisez des fichiers musicaux depuis le périphérique de stockage USB via la Soundbar.
 - La Soundbar s'éteint automatiquement (Arrêt automatique) si aucun périphérique USB n'a été connecté pendant plus de 5 minutes.

Liste de compatibilités

Extension	Codec	Débit d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 ~ 48 KHz	56 ~ 128 kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16 ~ 48 KHz	56 ~ 128 kbps
*.aac	AAC	16 ~ 96 KHz	48 ~ 320 kbps
	AAC-LC	16 ~ 96 KHz	128 ~ 192 kbps 5,1 canaux 320 kbps
	HE-AAC	24 ~ 96 KHz	48 ~ 64 kbps 5,1 canaux 160 kbps
*.wav	-	16 ~ 48 KHz	jusqu'à 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16 ~ 48 KHz	50 ~ 500 kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16 ~ 96 KHz	jusqu'à 3000 kbps

- Si votre périphérique USB contient trop de dossiers et de fichiers, la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.

07 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Connexion via Bluetooth



Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.




Appareil Bluetooth


Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
 - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» dans la liste.
 - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, **[Nom de l'appareil Bluetooth]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
4. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**») apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» dans la liste de recherche d'appareil Bluetooth.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «**BT**».
 - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «**BT READY**».
- La Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth lorsque la fonction Bluetooth est utilisée.

Bluetooth POWER activé (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth Power activé est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.


1. Appuyez sur **Bluetooth POWER** situé sur la télécommande lorsque la Soundbar est activée.
2. «**ON-BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

REMARQUES

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Utilisation de l'application Samsung Audio Remote

Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler la Soundbar depuis votre smartphone et l'application Samsung Audio Remote, téléchargez cette application sur Google Play.

Recherchez : Samsung Audio Remote



Lancement de l'application Samsung Audio Remote






Pour lancer et utiliser l'application Samsung Audio Remote, appuyez sur l'icône Audio Remote sur votre téléphone, puis suivez les instructions affichées à l'écran.





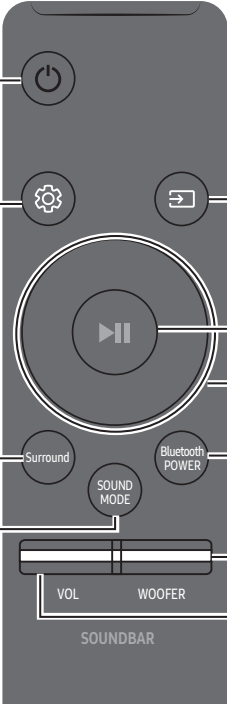

- L'application Samsung Audio Remote n'est compatible qu'avec les téléphones portables Android qui exécutent la version 3.0 d'Android ou une version ultérieure.

08 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande

 <p>1: Power button 2: Settings gear icon 3: Surround button 4: Volume slider 5: Bluetooth icon 6: Play/Pause button 7: Large circular touchpad 8: Bluetooth POWER button 9: Volume slider (VOL) 10: Woofer indicator (WOOFER)</p>	<p>1</p>  <p>Alimentation</p> <p>Allume et éteint la Soundbar.</p> <hr/> <p>2</p>  <p>Commande sonore</p> <p>Vous pouvez sélectionner parmi TREBLE, BASS, ou AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez TREBLE ou BASS dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de -6 à +6, à l'aide des touches Haut/Bas.• Appuyez sur le bouton  (Commande sonore) pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz (Gauche/Droite) et chaque réglage peut être défini entre -6 ~ +6 (Haut/Bas).• Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez AUDIO SYNC dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches Haut/Bas. (Sauf le mode «USB»)• La synchronisation audio n'est prise en charge que par certaines fonctions.	
<p>3</p>  <p>Surround</p>	<p>La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace.</p> <p>Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche.</p> <ul style="list-style-type: none">• ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes.• OFF : Vous pouvez entendre le son d'un canal source original depuis plusieurs enceintes.	

<p>4</p>	 <p>SOUND MODE</p>	<p>Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, ou MOVIE.</p> <p>Sélectionnez le mode « STANDARD » si vous voulez profiter du son d'origine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRC (Dynamic Range Control) Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche SOUND MODE pendant le mode de veille, le DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit. (Le son peut être déformé.)
<p>5</p>	 <p>Source</p>	<p>Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode BT PAIRING Pour activer le mode «BT PAIRING» en mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes. Reportez-vous à la page 15 pour les détails. • Fonction Auto Power Down L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes. <ul style="list-style-type: none"> – Mode D.IN / BT / USB : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes. – Mode AUX : <ul style="list-style-type: none"> – Si le câble audio (AUX) est déconnecté pendant 5 minutes. – Si aucune TOUCHE n'est activée pendant 8 heures lorsque le câble (AUX) est connecté. (La fonction Mise hors tension automatique peut être désactivée uniquement dans ce cas.) – Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique, en mode « AUX », appuyez sur la touche ▶II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. « ON-AUTO POWER DOWN » / « OFF-AUTO POWER DOWN » s'affiche à l'écran.
<p>6</p>	 <p>Lecture / Pause</p>	<p>Appuyez sur la touche ▶II pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.</p>

7

Haut/Bas/
Gauche/
Droite



Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/
Gauche/Droite.

Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.

- **Répétition**

Pour utiliser la fonction de répétition en mode «**USB**», appuyez sur la touche **Haut**.

- **Saut de fichier musical**

Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner le fichier musical suivant.

Appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner le fichier musical précédent.

- **Auto Power Link**

Vous pouvez activer et désactiver le Auto Power Link.

Le Auto Power Link respectivement par les touches **Droite** et **Gauche**.

- Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Gauche** pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF.

- Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.

8

Bluetooth
POWER

Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER ou la fonction de restriction du volume.


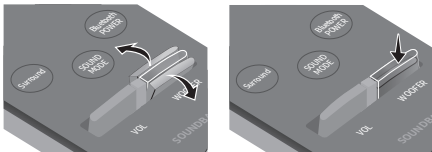

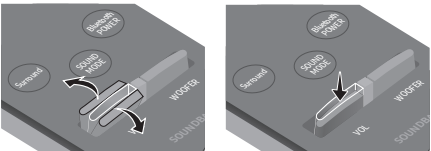
- **Fonction Bluetooth POWER** : Si la Soundbar est en mode de veille et la fonction Bluetooth POWER est activée, lorsque vous allumez un appareil Bluetooth connecté précédemment, la Soundbar s'allume automatiquement et se connecte à l'appareil via Bluetooth.

- Lorsque la fonction Bluetooth POWER est activée, l'indication «**ON-BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la barre de son. Pour désactiver la fonction Bluetooth POWER, appuyez une fois sur le bouton **Bluetooth POWER**. Le message «**OFF-BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la barre de son.

- Lorsque le mode «**D.IN**» est activé et la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2017 ou ultérieur, la Soundbar peut être contrôlée avec la télécommande du téléviseur. Dans ce mode, vous ne pouvez pas désactiver Bluetooth POWER.

- **Fonction de restriction du volume** : Votre audition pouvant être endommagée lorsque la connexion est à un volume élevé, cette fonction ajuste le volume à 20 lorsque le volume réglé est supérieur à 20.

- La valeur par défaut de la restriction du volume est désactivée. Le volume réglé est conservé même lorsque la connexion est désactivée.
- Pour modifier le réglage, appuyez 5 secondes sur le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande. Lorsque la restriction du volume est désactivée, «**V FREE**» s'affiche sur l'écran, et lorsqu'elle est activée, «**V LOCK**» apparaît.



<p>9</p>	 <p>WOOFER</p>	 <p>Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du caisson de basse sur -12 ou de -6 à +6. Appuyez sur la touche pour remettre le volume du caisson de basse sur le niveau 0.</p>
<p>10</p>	 <p>VOL</p>	 <p>Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coupage de son Appuyez sur la touche VOL pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Utilisez le menu du téléviseur pour régler l'enceinte TV d'un téléviseur Samsung sur les enceintes externes. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur.)

- Après avoir installé la Soundbar, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec le téléviseur Samsung. (Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, une fois la Soundbar activée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes. «**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'affichage de la Soundbar et la fonction se désactive.) Pour régler le volume en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur Samsung, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «**SAMSUNG-TV REMOTE**» apparaisse sur l'affichage de la Soundbar.
 - Chaque fois que la touche **Surround** est enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant: «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (Mode par défaut) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- Pour régler le volume de la Soundbar avec la télécommande fournie avec un téléviseur d'un fabricant tiers, allumez la Soundbar, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes («**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran de la Soundbar), relâchez la touche **Surround**, puis appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes. (Le message «**ALL-TV REMOTE**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.)
 - La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
 - Fabricants prenant en charge cette fonction:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilisation des touches dissimulées

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
Surround	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver	Page 22
 (Source)	Appariement BT	Page 15
▶ (Lecture / Pause)	Auto Power Down Activer/Désactiver (Mode AUX)	Page 20
	Initialiser (Veille)	Page 28
VOL	ID SET (Veille)	Page 7
Gauche	Auto Power Link ON/OFF	Page 10
 (Commande sonore)	EQ bande 7	Page 19
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Veille)	Page 20
Bluetooth POWER	Restriction du volume Activer/Désactiver	Page 21

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet		Entrée	Sortie	
			Sans kit d'enceintes arrière sans fil	Avec kit d'enceintes arrière sans fil
 Surround	ON	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	MUSIC	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	CLEAR VOICE	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	SPORTS	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	MOVIE	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux


- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

09 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit.
Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
 - Diamètre: M5
 - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur




Guide de fixation murale




Vis de fixation
(2 pièces)



Vis (2 pièces)




Support de fixation
murale G




Support de fixation
murale D


- Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

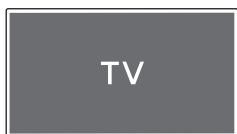

↕ 5 cm minimum

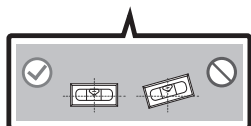


- Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
 - Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

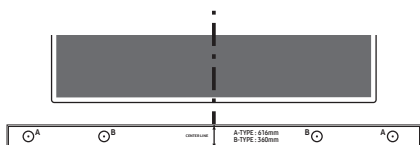


Ligne centrale

- Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **B-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

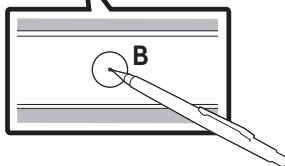


- À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
 - Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.
- Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

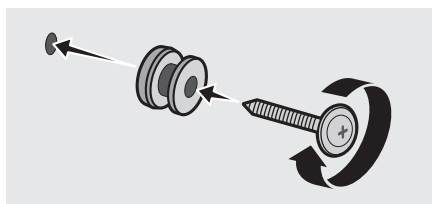


6. Utilisez les deux **Vis** (M4 x L12) pour fixer le **Support de fixation murale G et D** à l'arrière de la Soundbar.

Pour une bonne fixation, veillez à aligner les excroissances de la Soundbar et les trous des supports.

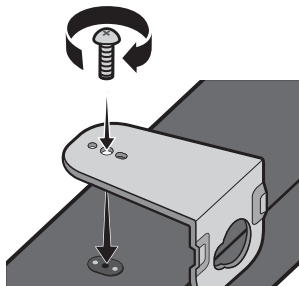

- Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

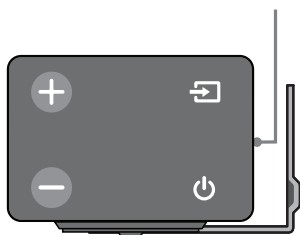

Extrémité droite de la Soundbar


- Les fixations droite et gauche ont des formes différentes. Veillez à bien les positionner.




Fixation murale D

Fixation murale G

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

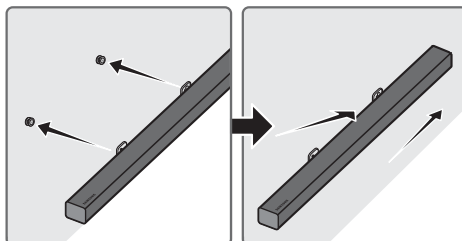


- Inclinez légèrement la Soundbar pour insérer les deux têtes de **Vis de fixation** dans les trous du **Support de fixation murale**. Poussez la Soundbar dans la direction de la flèche pour bien fixer les deux côtés.

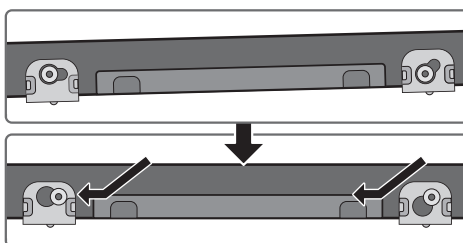

Retrait de la Soundbar du mur


1. Pour retirer la Soundbar de la fixation murale, poussez-la dans la direction de la flèche, inclinez-la légèrement et retirez-la du mur comme indiqué sur l'image.

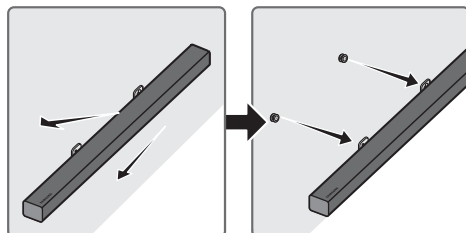

- Ne la suspendez pas à l'unité installée et évitez de heurter ou de faire chuter l'unité.
- Fixez solidement l'unité au mur afin qu'elle ne bascule pas. Si l'unité bascule, cela pourrait causer une blessure ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est installée sur un mur, veillez à ce que les enfants ne tirent pas sur les câbles de connexion, car cela pourrait provoquer une chute.
- Pour un rendement optimal de l'installation au mur, installez le système d'enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur un mur.
- Pour votre sécurité, si vous ne montez pas l'unité sur un mur, installez-la sur une surface plate et solide où elle ne risque pas de tomber.

10 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung peut proposer des mises à jour pour le microprogramme du système de la Soundbar prochainement.

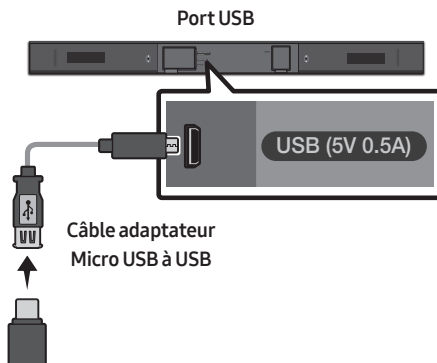

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le microprogramme en connectant le périphérique USB contenant la mise à jour du microprogramme enregistré au port USB de votre Soundbar.

Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics (www.samsung.com → Support).

Ensuite, saisissez ou sélectionnez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez Software & Apps, puis Downloads. Le nom de l'option peut varier.

Procédure de mise à jour

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB avec une fiche USB 2.0 mâle Micro USB (Type B) à une extrémité et avec une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité à la prise Micro USB de la Soundbar.
2. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger le logiciel du produit :
Rendez-vous sur le site Web Samsung sur (samsung.com) → recherchez le nom du modèle - sélectionnez l'option de menu d'assistance client (le nom de l'option est sujet à modifications)
3. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez «Extraire ici» pour dézipper le fichier.
4. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour du logiciel au port femelle sur un câble adaptateur Micro USB. Connectez le câble au port USB sur la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Dans les 3 minutes qui suivent, «**UPDATE**» s'affiche et la mise à jour commence.
6. Lorsque la mise à jour est terminée, la Soundbar s'éteint. Appuyez sur la touche ► de la télécommande pendant 5 secondes. «**INIT**» s'affiche à l'écran puis la Soundbar s'éteint. La mise à jour est terminée.
 - Ce produit est équipé de la fonction DUAL BOOT. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez exécuter à nouveau la mise à jour.

Si UPDATE ne s'affiche pas

1. Éteignez la Soundbar, déconnectez et ensuite reconnectez le périphérique de stockage qui contient le fichier de mise à jour au port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.
 - La mise à jour du micrologiciel peut ne pas se faire correctement si les fichiers audio reconnus par la Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage.
 - N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB lorsque les mises à jour sont en train d'être appliquées. L'unité principale s'éteindra automatiquement après avoir terminé la mise à jour du micrologiciel.
 - Lorsque la mise à jour est terminée, la configuration de l'utilisateur de la Soundbar est réinitialisée. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.
Si la connexion au subwoofer n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 6.
Si la mise à jour du logiciel échoue, contrôlez si la clé USB est défectueuse.
 - Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
 - L'exécution de la mise à jour via USB peut ne pas être possible en fonction du fabricant du périphérique de stockage.

11 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale?

→ Branchez la fiche secteur sur la prise.

Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air?

→ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

→ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 10 et 15.

Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

→ Appuyez sur la touche **VOL** pour annuler cette fonction.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elle usées ?

→ Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

→ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

La LED rouge sur le caisson de basse clignote et le caisson de basse ne produit aucun son.

Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

→ Essayez de reconnecter votre caisson de basse. (Voir page 6.)

Le caisson de basse bourdonne et vibre considérablement.

Essayez de régler les vibrations de votre caisson de basse.

→ Poussez la touche **WOOFER** de votre télécommande vers le haut ou le bas pour régler le volume du caisson de basse. (-12, de -6 à +6).

12 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

13 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

14 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

15 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

GÉNÉRAL	USB		5V/0,5A
	Poids	Unité principale Soundbar	1,5kg
		Caisson de basse (PS-WM20)	4,6kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale Soundbar	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Caisson de basse (PS-WM20)	179,0 x 353,0 x 299,5 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 ~ 75 %	
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale Soundbar	35W x 2, 6 ohm
		Caisson de basse (PS-WM20)	130W, 3 ohm
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

تحذير

- للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه

- للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.
- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرضي واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.
- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تناثرها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

 تنبيه خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح	
يشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربائي عالٍ داخل المنتج. هناك خطر عند لمس أي جزء داخلي من هذا المنتج.	
يشير هذا الرمز إلى وجود معلومات هامة حول الصيانة والتشغيل مرفقة مع المنتج.	
منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال آمن للكهرباء بالأرض (التأريض).	
جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار متردد.	
جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.	
تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للمرجوع إلى دليل الاستخدام. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.	

الاحتياطات

5. تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لاتتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لاتعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

نُبذة عن هذا الدليل

يتألف دليل المستخدم من جزأين: هذا الجزء البسيط يُدعى دليل المستخدم والدليل الكامل التفصيلي الذي يمكنك تنزيله.



دليل المستخدم

اقرأ هذا الدليل للاطلاع على تعليمات السلامة، وتركيب المنتج، والمكونات، والتوصيلات، ومواصفات المنتج.



الدليل الكامل

يمكنك الوصول إلى مركز دعم العملاء بمسح كود الاستجابة السريعة ضوئيًا. لعرض الدليل على الحاسوب الشخصي أو جهاز المحمول، قم بتنزيل الدليل بصيغة مستند من الموقع الإلكتروني. (<http://www.samsung.com/support>)

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.


1. تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية 7 إلى 10 سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لاتضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.
 2. عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.
 3. لاتعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.
 4. وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (آنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز.
- المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

المحتويات

2	التحقق من المكونات	01
2	إدخال البطاريات قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد (بطاريتان بحجم AA)	
3	نظرة عامة حول المنتج	02
3	اللوحة الأمامي / اللوحة الأيمن الجانبي في Soundbar	
4	اللوحة السفلي من Soundbar	
5	توصيل Soundbar	03
5	توصيل الطاقة الكهربائية	
6	توصيل Soundbar بوحدة مضخم صوت	
6	- التوصيل التلقائي بين Soundbar ومضخم الصوت	
7	- توصيل مضخم الصوت يدويًا في حالة فشل التوصيل التلقائي	
9	التوصيل بالتلفزيون الخاص بك	04
9	الطريقة 1، التوصيل باستخدام كبل	
9	- التوصيل باستخدام كبل بصري	
10	الطريقة 2، يتم الآن الاتصال لاسلكيًا	
10	- الاتصال بالتلفزيون عبر Bluetooth	
12	التوصيل بجهاز خارجي	05
12	التوصيل باستخدام كبل صوتي (AUX) أو تناظري.	
13	توصيل USB	06

15	التوصيل بجهاز محمول	07
15	التوصيل عبر تقنية Bluetooth	
18	استخدام تطبيق Samsung Audio Remote	
18	- تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote	
18	- بدء تشغيل تطبيق Samsung Audio Remote	
19	استخدام التحكم في بُعد	08
19	كيفية استخدام التحكم عن بُعد	
22	تعديل مستوى الصوت بوحدة Soundbar باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.	
23	استخدام الأزرار المخفية	
23	مواصفات الخرج لأوضاع المؤثرات الصوتية المختلفة	
24	تركيب حامل التثبيت بالحائط	09
24	احتياطات التركيب	
24	مكونات التعليق على جدار	
27	فك Soundbar من الحائط	
27	تحديث البرنامج	10
28	إجراء التحديث	
28	في حال عدم عرض UPDATE	
29	استكشاف المشاكل وإصلاحها	11
30	التراخيص	12
30	إشعار ترخيص المصدر المفتوح	13
30	ملاحظة هامة عن الخدمة	14
31	المواصفات والدليل	15
31	المواصفات	


01 التحقق من المكونات

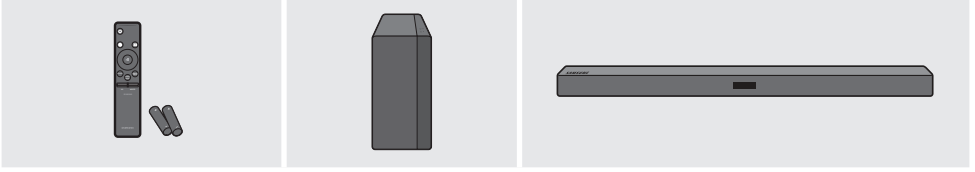

وحدة التحكم عن بُعد / البطاريات

مضخم الصوت

وحدة Soundbar الأساسية

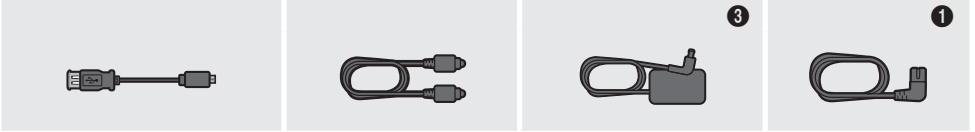


كبل مهائبي
USB إلى Micro USB


كبل بصري

مهائبي تيار متردد/AC/تيار
مستمر DC
(الوحدة الرئيسية)

كبل الطاقة
(مضخم الصوت)

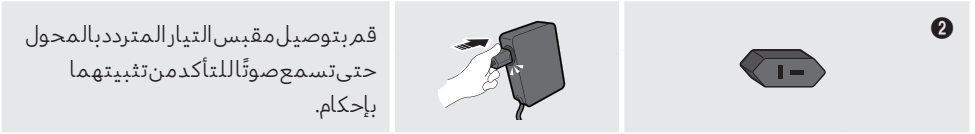

قم بتوصيل مقبس التيار المتردد بالمحول حتى تسمع صوتًا للتأكد من تثبيتهما بإحكام.

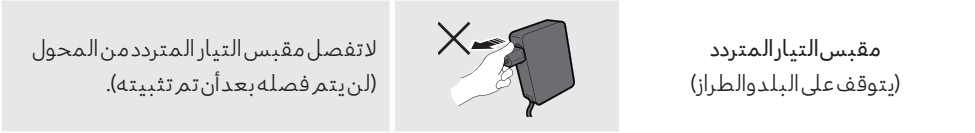

لا تفصل مقبس التيار المتردد من المحول (لن يتم فصله بعد أن تم تثبيته).




مقبس التيار المتردد
(يتوقف على البلد والطرز)

- يُشار إلى خطوات توصيلات الطاقة بالأرقام التالية (1, 2, 3). لمزيد من المعلومات حول توصيلات الطاقة، انظر صفحة 5.
- للتعرف على مكونات حامل تثبيت Soundbar بالحائط، انظر صفحة 24.
- قد يختلف شكل مقبس التيار المتردد وفقًا للمنطقة، أو قد يتم تزويده مدمجًا مع محول AC/DC.
- ربما يختلف شكل الملحقات قليلًا عن الصور الموضحة أعلاه.


إدخال البطاريات قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد (بطاريتان بحجم AA)

اجعل غلاف البطارية ينزلق باتجاه السهم حتى يتم إزالته تمامًا. أدخل البطاريتين بحجم AA (1.5 فولت) وتأكد من وضع القطبين في الاتجاه الصحيح. ومن ثم اجعل غلاف البطارية ينزلق للوراء حتى يصبح في مكانه.

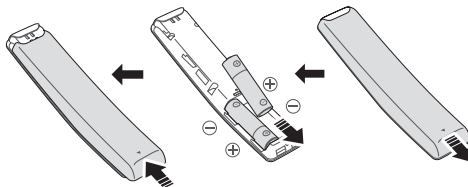

02 نظرة عامة حول المنتج

اللوحة الأمامي / اللوح الأيمن Soundbar في

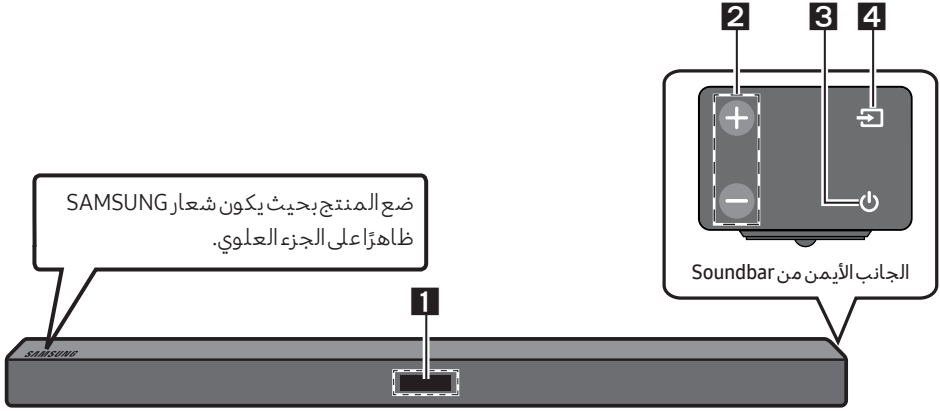

الشاشة
تعرض حالة المنتج والوضع الحالي.

1

زر +/- (مستوى الصوت)
تعديل مستوى الصوت.
• بعد تعديله، سيظهر مستوى الصوت على الشاشة الأمامية في Soundbar.

2

زر (الطاقة)
التشغيل/إيقاف التشغيل.

3

زر (المصدر)
اختيار وضع مدخل المصدر.


4

الشاشة	وضع المدخل
D.IN	إدخال رقمي بصري
AUX	مدخل AUX
BT	وضع BLUETOOTH
USB	وضع USB

• للتحويل إلى وضع "BT PAIRING"، قم بتغيير المصدر إلى وضع "BT" ثم اضغط باستمرار على زر (المصدر) لمدة 5 ثوانٍ.

- عندما تقوم بتوصيل سلك التيار المتردد، سيعمل مفتاح التشغيل في غضون 4 إلى 6 ثوانٍ.
- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة إعداد الصوت الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

اللوح السفلي من Soundbar

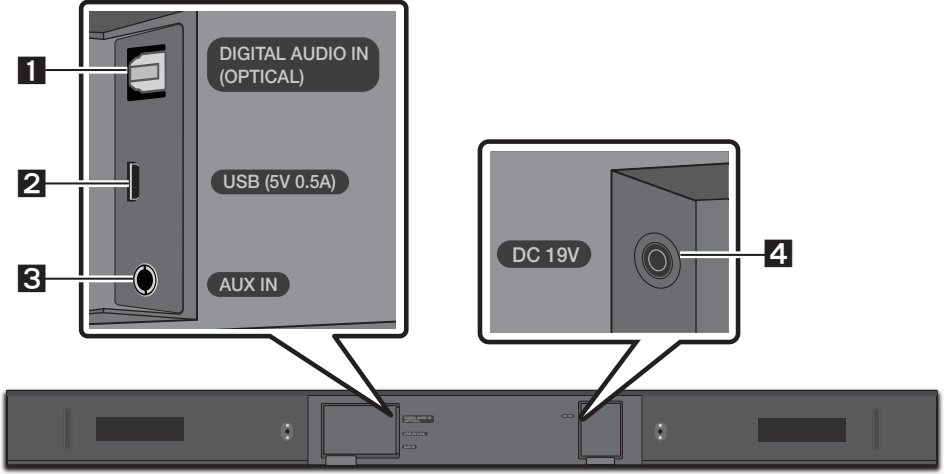


DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) التوصيل بالمخرج (البصري) الرقمي من الجهاز الخارجي.	1
USB (5V 0.5A) توصيل جهاز USB لتشغيل ملفات الموسيقى على جهاز USB عن طريق Soundbar.	2
AUX IN وصل بالمخرج التناظري الخاص بالجهاز الخارجي.	3
DC 19V (مدخل مصدر الطاقة) توصيل مهربي الطاقة لتيار متردد AC/تيار مستمر DC.	4

- عند فصل كبل الطاقة الخاص بمحول الطاقة AC/DC من مقبس الحائط، اسحب المقبس. ولا تسحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو المكونات الأخرى بمخرج AC حتى الانتهاء من كل التوصيلات بين المكونات.

03 توصيل Soundbar

توصيل الطاقة الكهربائية

- استخدم مكونات الطاقة (1، 2، 3) لتوصيل الوحدات بالمنافذ الكهربائية بالترتيب التالي:
1. مضخم الصوت (← 2). وحدة Soundbar الأساسية، انظر الصور التوضيحية أدناه.
 - لمزيد من المعلومات عن مصدر الطاقة المطلوب واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج. (الملصق: الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)

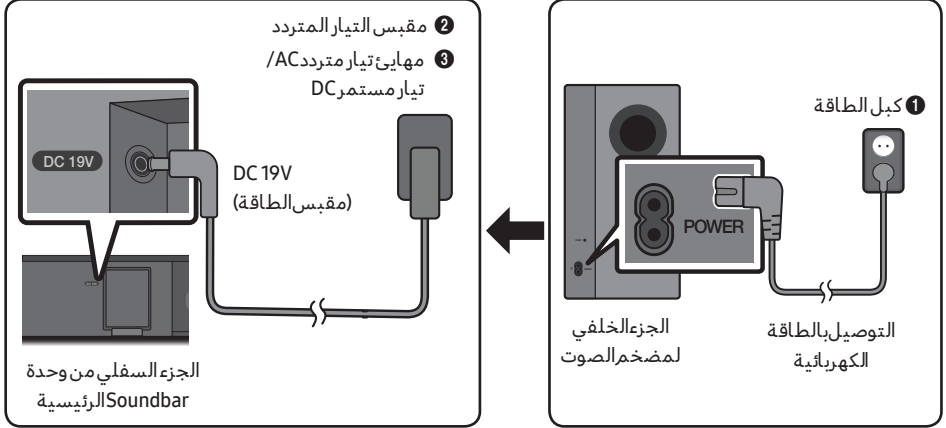

توصيل Soundbar بوحدة مضخم صوت

عند توصيل مضخم الصوت، يمكنك الاستمتاع بصوت عميق قوي.

التوصيل التلقائي بين Soundbar ومضخم الصوت

عند التشغيل بعد توصيل كبلات الطاقة بوحدة Soundbar ومضخم الصوت، يتم توصيل مضخم الصوت تلقائيًا بوحدة Soundbar.

- بعد الانتهاء من الاقتران التلقائي، يتم تشغيل المؤشرات باللون الأزرق في الجزء العلوي لمضخم الصوت.

أضواء مؤشر LED في الجزء العلوي في مضخم الصوت.


الدقة	الوصف	الحالة	ضوء LED
-	تم التوصيل بنجاح (التشغيل بشكل طبيعي)	تشغيل	الأزرق
تحقق ما إذا كان كبل الطاقة متصلًا بوحدة Soundbar الرئيسية بشكل سليم أو انتظر لفترة. (في حالة استمرار الوميض، حاول توصيل مضخم الصوت يدويًا. انظر صفحة 7.)	استرداد الاتصال	الوميض	
افحص ما إذا كان كبل الطاقة متصلًا على نحو سليم بوحدة Soundbar الرئيسية.	استعداد (في حالة إيقاف تشغيل وحدة Soundbar الرئيسية)	تشغيل	الأحمر
أعد محاولة التوصيل مرة أخرى. لقرائة تعليمات التوصيل اليدوي، انظر صفحة 7.	فشل التوصيل.		
انظر معلومات جهة الاتصال لمركز خدمة عملاء Samsung في الدليل.	الأعطال	الوميض	الأحمر والأزرق

توصيل مضخم الصوت يدويًا في حالة فشل التوصيل التلقائي

تحقق مما يلي قبل إجراء التوصيل اليدوي

- تحقق ما إذا كانت كبرت الطاقة لوحدة Soundbar ومضخم الصوت متصلة بشكل صحيح.
- تأكد أن Soundbar قيد التشغيل.

1. اضغط باستمرار على ID SET الموجود على الجزء الخلف لمضخم الصوت لمدة 5 ثوان. المؤشر الأحمر في الجزء العلوي في مضخم الصوت لا يعمل بينما يومض المؤشر الأزرق.

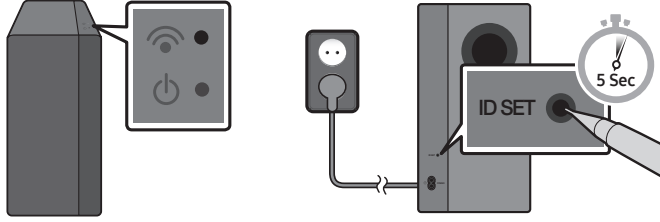


الجزء العلوي من مضخم الصوت

الجزء الخلفي لمضخم الصوت

2. قم بإيقاف تشغيل Soundbar.

3. اضغط باستمرار على زر VOL في جهاز التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوان عند إيقاف تشغيل Soundbar (OFF) إيقاف التشغيل.

4. تظهر رسالة ID SET على شاشة Soundbar لمدة 1.3 ثانية ثم تختفي.

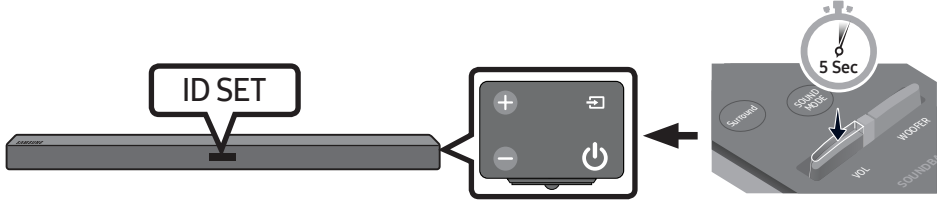

5. عندما يومض المؤشر الأزرق في مضخم الصوت، قم بتشغيل Soundbar بالضغط على زر (الطاقة) الموجود على اليمين الوحدة الرئيسية أو وحدة التحكم عن بُعد.

6. عند إتمام التوصيل بنجاح، سيومض المؤشر الأزرق في الجزء العلوي بوحدة مضخم الصوت باستمرار.

- في حالة فشل عملية التوصيل، سيضيئ المؤشر الأزرق باستمرار. انتقل إلى الخطوة الأولى ثم ابدأ من جديد.

ملاحظات

- لا تقم بتوصيل سلك طاقة هذا المنتج أو التلفزيون الخاص بك بمقبس الحائط حتى الانتهاء من كل التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل أو تركيب المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة.

- إذا تم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية، سينتقل مضخم الصوت اللاسلكي إلى وضع الاستعداد ويتحول المؤشر الضوئي لوضع STANDBY والموجود في الأعلى إلى الضوء الأحمر بعد الوميض عدة مرات بلون أزرق.
- إذا كنت تستخدم جهازًا يستخدم نفس تردد الـ (5.8 جيجاهرتز) Soundbar بجوار الـ Soundbar، فقد يتسبب التداخل في إعاقة الصوت إلى حد ما.
- أقصى مسافة إرسال للإشارة اللاسلكية الصادرة من الوحدة الأساسية هي 10 متر تقريبيًا، إلا أنها قد تختلف بناءً على بيئة التشغيل الخاصة بك. إذا كان هناك خرسانة مسلحة أو حائط معدني بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، فقد لا يعمل النظام على الإطلاق، لأنه لا يمكن للإشارة اللاسلكية اختراق المعدن.

الاحتياطات

- هوائيات الاستقبال اللاسلكية مدمجة في مضخم الصوت اللاسلكي. أبعاد الوحدات عن الماء والرطوبة.
- للحصول على أفضل أداء أثناء الاستماع، تأكد من أن المنطقة المحيطة بموقع مضخم الصوت اللاسلكي ووحدة الاستقبال اللاسلكية (تباع منفصلة) خالية من العوائق.

استمتع بالصوت المحيطي اللاسلكي عن طريق التوصيل بطقم مكبرات صوت Samsung الخلفية اللاسلكية (SWA-8500S) بوحدة Soundbar (تباع بشكل منفصل). لمزيد من المعلومات، انظر دليل طقم مكبرات صوت Samsung الخلفية اللاسلكية.


04 التوصيل بال تلفزيون الخاص بك

استمع إلى صوت التلفزيون من Soundbar عن طريق توصيلات سلكية ولاسلكية.

- عندما تكون السماعة متصلة بجهاز تلفزيون محدّد من Samsung، يمكن التحكم في السماعات من باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- عند استخدام كبل بصري، يمكن أن تكون هذه الميزة مدعومة في أجهزة تلفزيون Samsung Smart لعام 2017 المزوّدة ببلوتوث.
- تسمح لك هذه الوظيفة باستخدام قائمة التلفزيون لتعديل المجال الصوتي والإعدادات المختلفة ومستوى الصوت وكم الصوت.

الطريقة 1. التوصيل باستخدام كبل

التوصيل باستخدام كبل بصري

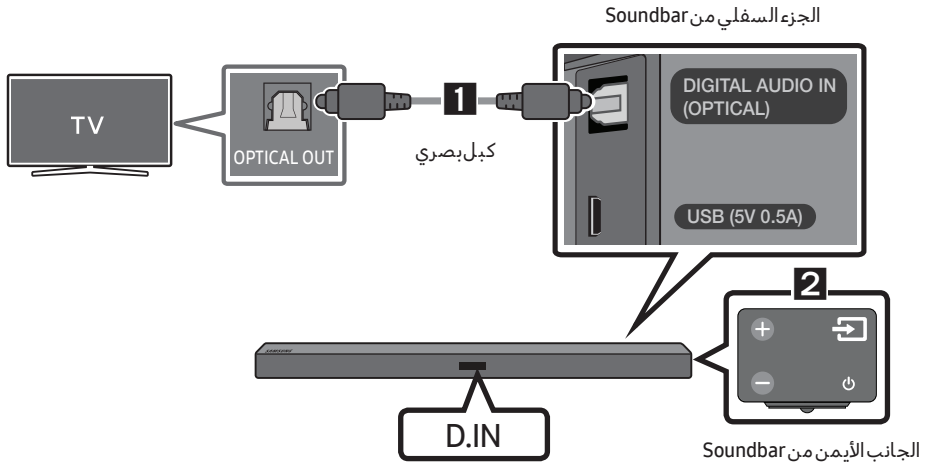


1. قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) الموجود في Soundbar بمقبس OPTICAL OUT بالتلفزيون باستخدام كبل بصري رقمي.
2. اضغط على زر (المصدر) الموجود على يمين اللوح الأيمن الجانبي أو جهاز التحكم عن بُعد ثم حدد وضع "D.IN"

- عند توصيل Soundbar بجهاز Samsung smart TV المطروح في الأسواق في 2017 أو طراز أحدث، سيتم تشغيل وظيفة Bluetooth POWER تلقائيًا لتمكين التحكم في Soundbar عن طريق جهاز التحكم عن بُعد للتلفزيون. (انظر صفحة 21 لمزيد من التفاصيل حول وظيفة Bluetooth POWER).

Auto Power Link

قم بتشغيل ارتباط الطاقة التلقائي في Soundbar عند تشغيل التلفزيون.

1. قم بتوصيل التلفزيون و Soundbar بكبل رقمي بصري.
2. اضغط على زر  (المصدر) الموجود على يمين اللوح الأيمن الجانبي أو جهاز التحكم عن بُعد ثم حدد وضع "D.IN".



3. اضغط على الزر يسار في وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل Auto Power Link أو إيقاف تشغيله.

- تم تعيين Auto Power Link على وضع ON افتراضيًا. (لتشغيل هذه الوظيفة، قم بإلغاء تنشيط التشغيل التلقائي باستخدام Soundbar).
- حسب نوع الجهاز المتصل، قد لا تعمل وظيفة Auto Power Link.
- لا تتوفر هذه الوظيفة سوى في وضع "D.IN".

الطريقة 2. يتم الآن الاتصال لاسلكيًا

الاتصال بالتلفزيون عبر Bluetooth


- عند توصيل التلفزيون باستخدام Bluetooth، يمكنك سماع صوت استريو دون الإزعاج من الكبلات.
- لا يمكن توصيل سوى تلفزيون واحد في نفس الوقت.




التوصيل الأولي

1. اضغط على زر  (المصدر) الموجود على يمين اللوح الأيمن الجانبي أو جهاز التحكم عن بُعد ثم حدد وضع "BT".
2. تغيير "BT" إلى "BT PAIRING".
- إذا ظهر "BT READY" (تم الاقتران بالفعل بتقنية البلوتوث)، فاضغط باستمرار على زر  (المصدر) على اللوح الأيمن الجانبي لوحدة Soundbar أو جهاز التحكم عن بُعد لأكثر من 5 ثوانٍ لعرض "BT PAIRING".
3. حدد وضع Bluetooth بالتلفزيون. (لمزيد من المعلومات، راجع دليل التلفزيون).
4. حدد "Samsung Soundbar Mxxx M-Series [AV]" من القائمة المعروضة على شاشة التلفزيون. يُشار إلى Soundbar المتاح بالجهاز "Need Pairing" أو "Paired" على قائمة أجهزة التلفزيون التي تدعم تقنية Bluetooth. لتوصيل جهاز Soundbar، حدد الرسالة وابدأ بإجراء التوصيل.
- عندما يكون التلفزيون متصلًا، سيظهر [اسم التلفزيون] ← "BT" على الشاشة الرئيسية لوحدة Soundbar.
5. يمكنك الآن سماع صوت التلفزيون من Soundbar.

إذا فشل الجهاز في الاتصال

- إذا ظهرت قائمة Soundbar المتصلة من قبل (مثل "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series") في القائمة، فقم بحذفها.
- في وضع "BT"، اضغط باستمرار على زر  (المصدر) لأكثر من 5 ثوان في اللوح الأيمن الجانبي من Soundbar أو جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى وضع "BT PAIRING". ثم حدد "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series" من قائمة البحث بالتحكم عن بُعد.



ما هي حالات BT READY و BT PAIRING؟

- **BT READY**: في هذا الوضع، يمكنك البحث عن أجهزة التلفزيون المتصلة من قبل أو التوصيل بوحدة Soundbar من أجهزة المحمول المتصلة من قبل.
- **BT PAIRING**: في هذا الوضع، يمكنك التوصيل بجهاز جديد. (في وضع "BT"، اضغط باستمرار على زر  (المصدر) لأكثر من 5 ثوان على الجانب الأيمن لوحدة Soundbar أو وحدة التحكم عن بُعد.)

ملاحظات

- في حالة مطابقتك بإدخال رمز رقم التعريف الشخصي عند توصيل جهاز يدعم Bluetooth، يُرجى إدخال <0000>.
- في وضع التوصيل عبر Bluetooth، سيتم فقدها إذا تجاوزت المسافة بين Soundbar وجهاز Bluetooth 10 أمتار.
- يجب إيقاف تشغيل Soundbar تلقائيًا بعد مرور 5 دقائق في حالة الاستعداد.
- قد لا تعمل وظيفة البحث عبر Bluetooth أو عدم التوصيل بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة وجود حقل كهربائي قوي حول Soundbar.
 - في حالة اقتران أكثر من جهاز يدعم تقنية Bluetooth في آن واحد مع Soundbar.
 - في حالة إيقاف تشغيل تقنية Bluetooth أو لا يوجد أو به أعطال.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية في تداخل موجات الراديو. يتعين إبعاد الأجهزة التي تولد موجات كهرومغناطيسية عن وحدة Soundbar الأساسية، مثال، أجهزة المايكرويف وأجهزة LAN اللاسلكية وما إلى ذلك.


فصل Soundbar من التلفزيون

- اضغط على زر  (المصدر) على اللوح الأيمن الجانبي أو على جهاز التحكم عن بُعد والانتقال إلى أي وضع بخلاف "BT".
- يستغرق الفصل وقتًا لأن التلفزيون يجب أن يستقبل استجابة من Soundbar. (قد يختلف الوقت المطلوب حسب طراز التلفزيون.)
- لإلغاء اتصال Bluetooth التلقائي بين Soundbar والتلفزيون، اضغط على الزر  (تشغيل/إيقاف التشغيل) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوان في الحالة "BT READY". (تبدل تشغيل ← إيقاف تشغيل)

05 التوصيل بجهاز خارجي

التوصيل بجهاز خارجي عبر شبكة سلكية أو لاسلكية لتشغيل صوت الجهاز الخارجي عبر Soundbar.

التوصيل باستخدام كبل صوتي (AUX) أو تناظري.

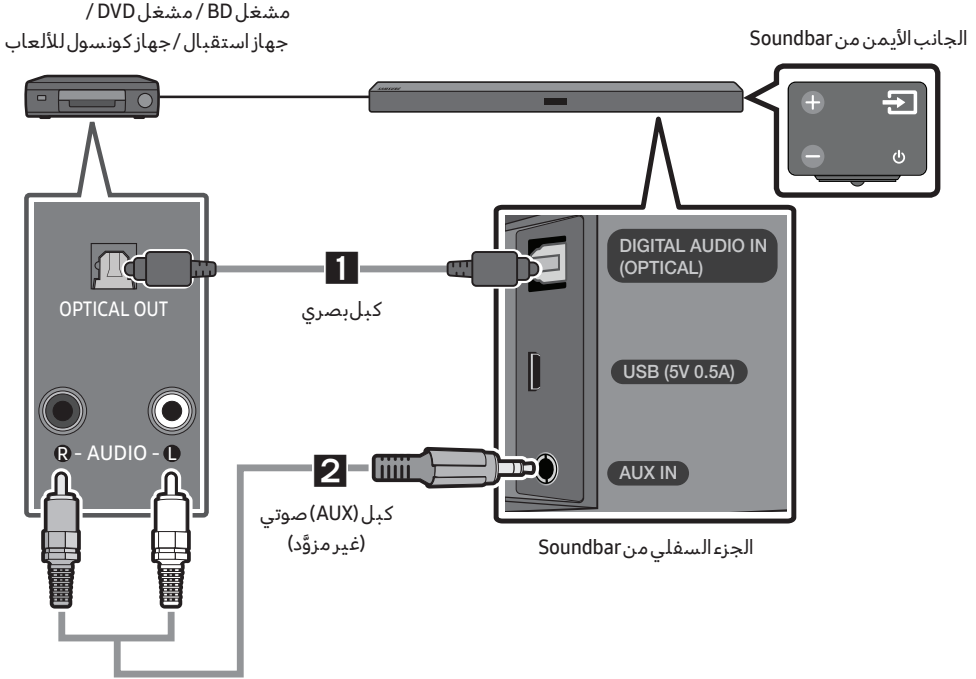

1 كبل بصري

1 قم بتوصيل كبل (DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)) في الوحدة الرئيسية لمقبس OPTICAL OUT بجهاز المصدر باستخدام كبل بصري رقمي.

2 حدد وضع "D.IN" بالضغط على زر (المصدر) الموجود على اللوح الأيمن الجانبي أو جهاز التحكم عن بُعد.


2 كبل (AUX) صوتي

1 قم بتوصيل كبل (AUX IN (صوتي)) في الوحدة الرئيسية بمقبس AUDIO OUT في جهاز المصدر باستخدام كبل صوتي.

2 حدد وضع "AUX" بالضغط على زر (المصدر) على اللوح الأيمن الجانبي أو جهاز التحكم عن بُعد.

06 توصيل USB

يمكن تشغيل ملفات الموسيقى في أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

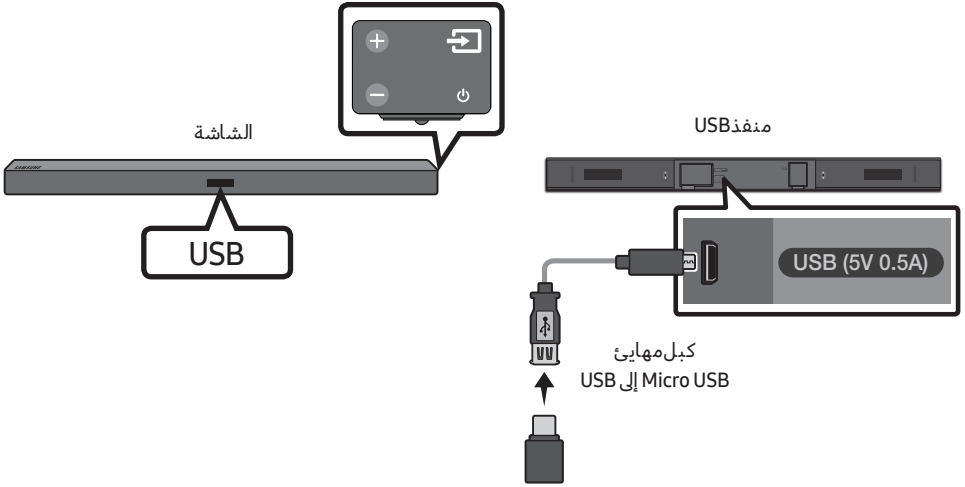

1. قم بتوصيل مهائئ Micro USB إلى USB بمقبس ذكر USB Micro USB 2.0 (النوع B) على أحد الأطراف ومقبس أنثى قياسي USB 2.0 (نوع A) على الطرف الآخر بمقبس micro USB الموجود في Soundbar.
 2. قم بتوصيل جهاز USB بطرف الكبل الأثني من كبل المهائئ.
 3. اضغط على زر  (المصدر) الموجود على يمين اللوح الأيمن الجانبي أو جهاز التحكم عن بُعد ثم حدد وضع "USB".
 4. "USB" تظهر على الشاشة.
 5. تشغيل ملفات الموسيقى في أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.
- يتم إيقاف تشغيل Soundbar تلقائيًا (إيقاف التشغيل التلقائي) إذا لم يتم توصيل USB لمدة 5 دقائق.

قائمة التوافق

امتداد	نظام الترميز	معدل العينات	معدل البت
mp3.*	MPEG 1 Layer2	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 1 Layer3	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 2 Layer3	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 2.5 Layer3	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
wma.*	Wave_Format_MSAudio1	48KHz ~ 16KHz	56 ~ 128 كيلو بايت في الثانية
	Wave_Format_MSAudio2	48KHz ~ 16KHz	56 ~ 128 كيلو بايت في الثانية
aac.*	AAC	96KHz ~ 16KHz	48 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	AAC-LC	96KHz ~ 16KHz	128 ~ 192 كيلو بايت في الثانية 5.1 بقناة 320 كيلو بايت في الثانية
	HE-AAC	96KHz ~ 24KHz	48 ~ 64 كيلو بايت في الثانية 5.1 بقناة 160 كيلو بايت في الثانية
wav.*	-	48KHz ~ 16KHz	ما يصل إلى 3000 كيلوبت في الثانية
ogg.*	OGG 1.1.0	48KHz ~ 16KHz	50 ~ 500 كيلو بايت في الثانية
flac.*	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	96KHz ~ 16KHz	ما يصل إلى 3000 كيلوبت في الثانية


- في حالة وجود عدة مجلدات وملفات مخزنة على جهاز USB، قد يستغرق Soundbar بعض الوقت للوصول إلى الملفات وتشغيلها.

07 التوصيل بجهاز محمول



التوصيل عبر تقنية Bluetooth

عند توصيل جهاز المحمول باستخدام Bluetooth، يمكنك سماع صوت استريو بدون الإزعاج من الكبلات.

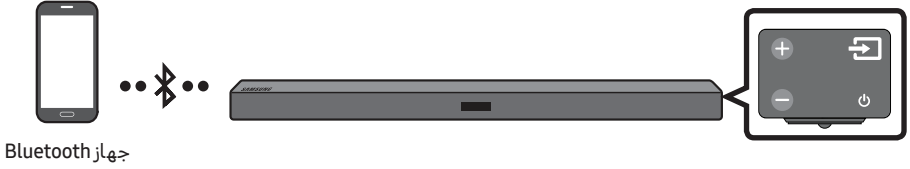
- لا يمكنك توصيل أكثر من جهاز Bluetooth واحد في وقت واحد.




التوصيل الأولي

1. اضغط على زر  (المصدر) الموجود على يمين اللوح الأيمن الجانبي أو جهاز التحكم عن بُعد ثم حدد وضع "BT".
2. تغيير "BT" إلى "BT PAIRING".
- إذا ظهر "BT READY" تم الاقتران بالفعل بتقنية البلوتوث، فاضغط باستمرار على زر  (المصدر) على اللوح الأيمن الجانبي لوحدة Soundbar أو جهاز التحكم عن بُعد لأكثر من 5 ثوانٍ لعرض "BT PAIRING".
3. حدد "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series" من القائمة.
- عند توصيل Soundbar بجهاز Bluetooth، سيظهر على الشاشة الأمامية [اسم جهاز البلوتوث] < "BT".
4. تشغيل ملفات الموسيقى من الجهاز متصل عبر تقنية Bluetooth عن طريق Soundbar.

إذا فشل الجهاز في الاتصال

- إذا ظهرت قائمة Soundbar المتصلة من قبل (مثل "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series") في القائمة، فقم بحذفها.
- في وضع "BT"، اضغط باستمرار على زر  (المصدر) لأكثر من 5 ثوانٍ في اللوح الأيمن الجانبي من Soundbar أو جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى وضع "BT PAIRING". ثم حدد "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series" من قائمة البحث عن أجهزة Bluetooth.

ما هي حالات BT READY و BT PAIRING؟

- **BT READY**: في هذا الوضع، يمكنك البحث عن أجهزة التلفزيون المتصلة من قبل أو التوصيل بوحدة Soundbar من أجهزة المحمول المتصلة من قبل.
- **BT PAIRING**: في هذا الوضع، يمكنك التوصيل بجهاز جديد. (في وضع "BT"، اضغط باستمرار على زر  المصدر) لأكثر من 5 ثوان على الجانب الأيمن لوحدة Soundbar أو وحدة التحكم عن بُعد.)

ملاحظات

- في حالة مطابقتك بإدخال رمز رقم التعريف الشخصي عند توصيل جهاز يدعم Bluetooth، يُرجى إدخال <0000>.
- في وضع التوصيل عبر Bluetooth، سيتم فقدانها إذا تجاوزت المسافة بين Soundbar وجهاز Bluetooth 10 أمتار.
- يجب إيقاف تشغيل Soundbar تلقائيًا بعد مرور 5 دقائق في حالة الاستعداد.
- قد لا تعمل وظيفة البحث عبر Bluetooth أو عدم التوصيل بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة وجود حقل كهربائي قوي حول Soundbar.
 - في حالة اقتران أكثر من جهاز يدعم تقنية Bluetooth في آن واحد مع Soundbar.
 - في حالة إيقاف تشغيل تقنية Bluetooth أو لا يوجد أو به أعطال.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية في تداخل موجات الراديو. يتعين إبعاد الأجهزة التي تولد موجات كهرومغناطيسية عن وحدة Soundbar الأساسية، مثال، أجهزة المايكرويف وأجهزة LAN اللاسلكية وما إلى ذلك.
- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (Hands Free).
- بمجرد إقران جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth، يؤدي تحديد "Samsung Soundbar Mxxx M-Series [AV]" من قائمة الأجهزة التي تم فحصها إلى تحويل جهاز Soundbar تلقائيًا إلى وضع "BT".
 - تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث لمرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت.)
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة "BT READY".
- لا يمكن لـ Soundbar الاقتران بجهاز Bluetooth آخر، أثناء استخدام وظيفة Bluetooth.

تشغيل Bluetooth POWER (Bluetooth POWER)


- إذا حاول جهاز Bluetooth مقترن مسبقًا الاقتران بـ Soundbar عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER وإيقاف تشغيل Soundbar، فسوف يتم تشغيل Soundbar تلقائيًا.
1. اضغط على الزر Bluetooth POWER الموجود في وحدة التحكم عن بُعد أثناء تشغيل Soundbar.
 2. تظهر الإشارة "ON-BLUETOOTH POWER" على شاشة Soundbar.

فصل جهاز Bluetooth عن Soundbar

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل Soundbar من جهاز Bluetooth، ستظهر على الشاشة الأمامية بجهاز "BT DISCONNECTED".

التوصيل بجهاز Soundbar من جهاز Bluetooth

اضغط على زر  (المصدر) على اللوح الأيمن الجانبي أو على جهاز التحكم عن بُعد ثم قم بالتغيير إلى أي وضع بخلاف "BT".

- يستغرق الفصل وقتًا لأن جهاز Bluetooth يجب أن يستقبل استجابة من Soundbar. (قد يختلف قطع الاتصال حسب نوع جهاز Bluetooth)
- عند فصل Soundbar من جهاز Bluetooth، ستظهر على الشاشة الأمامية بجهاز "BT DISCONNECTED".

ملاحظات

- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث 10 أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد 5 دقيقة في حالة التأهب.

المزيد حول Bluetooth

يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.

- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقارن نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة. في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- قد يسبب هذا الجهاز اللاسلكي حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

استخدام تطبيق Samsung Audio Remote

تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote

للتحكم في Soundbar باستخدام الجهاز الذكي الخاص بك وتطبيق Samsung Audio Remote. قم بتنزيل تطبيق Samsung Audio Remote من متجر Google Play.

أبحاث السوق: Samsung Audio Remote



بدء تشغيل تطبيق Samsung Audio Remote

لبدء واستخدام تطبيق Samsung Audio Remote، المس رمز Audio Remote على الجهاز الذكي الخاص بك، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



- تطبيق Samsung Audio Remote متوافق فقط مع هواتف Android المحمولة، والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل Android الإصدار 3.0 أو أحدث.

08 استخدام التحكم في بُعد

كيفية استخدام التحكم عن بُعد

<p>تشغيل Soundbar وإيقاف تشغيله.</p>	 <p>لتشغيل</p>	<p>1</p>	
<p>يمكنك تحديد TREBLE أو BASS أو AUDIO SYNC. للتحكم في مستوى صوت في وضع TREBLE أو الصوت بين 6-+6 باستخدام أزرار أعلى/أسفل. اضغط مع الاستمرار على الزر (التحكم في الصوت) لمدة 5 ثوان تقريبًا لضبط صوت كل نطاق ترددي. يمكن تحديد 150 هرتز، و300 هرتز، و600 هرتز، و1.2 كيلو هرتز، و2.5 كيلو هرتز، و5 كيلو هرتز، و10 كيلو هرتز (يسار/يمين) ويمكن ضبط كل واحدة منها إلى إعداد ما بين 6- إلى 6+ (أعلى/أسفل).</p> <p>في حالة عدم مزامنة الفيديو والصوت بين التلفزيون و Soundbar، حدد AUDIO SYNC في إعدادات الصوت ثم قم بتعيين تأخير الصوت بين 0~300 ميلي ثانية باستخدام أزرار أعلى/أسفل. (باستثناء وضع "USB")</p> <p>خاصية Audio Sync مدعومة فقط في بعض الوظائف.</p>	 <p>التحكم في الصوت</p>	<p>2</p>	
<p>تصفي وظيفة الصوت المجسم مستوي من العمق وشعورًا بوجود مساحة لانتشار الصوت. في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، ستتم عملية ON و OFF بشكل تبادلي.</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: يقوم بتشغيل الصوت على جميع مكبرات الصوت. OFF: يمكنك سماع الصوت من قناة المصدر الأصلي من مكبرات صوت عديدة. 	 <p>Surround</p>	<p>3</p>	

<p>يمكنك تحديد مؤثر الصوت المطلوب بواسطة اختيار STANDARD أو MUSIC أو CLEAR VOICE أو SPORTS أو MOVIE.</p> <p>حدد وضع "STANDARD" إذا كنت تريد الاستمتاع بالصوت الأصلي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Dynamic Range Control) DRC يتيح لك هذه الوظيفة تطبيق التحكم في النطاق الديناميكي على المسارات الخاصة بتقنية Dolby Digital. عند الضغط باستمرار على SOUND MODE في وضع الاستعداد، سيتم تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة (Dynamic Range Control) DRC، وفي حالة تشغيل DRC، سينخفض الصوت العالي. (قد يتشوه الصوت). 	 <p>SOUND MODE</p>	<p>4</p>
<p>اضغط لتحديد المصدر المراد توصيله بجهاز Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BT PAIRING لتشغيل وضع "BT PAIRING" في وضع "BT"، اضغط باستمرار على زر (المصدر) الأكثر من 5 ثوان. انظر صفحة 15 للتفاصيل. • وظيفة Auto Power Down يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية. <ul style="list-style-type: none"> - وضع USB / BT / D.IN: في حال عدم وجود إشارة صوت لمدة 5 دقائق. - وضع AUX: - في حال فصل كبل الصوت (AUX) لمدة 5 دقائق. - في حال عدم إدخال KEY لمدة 8 ساعات عند اتصال كبل الصوت (AUX). (يمكن إيقاف تشغيل وظيفة Auto Power Down في هذه الحالة فقط). - لإيقاف تشغيل وظيفة Auto Power Down، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر ► لمدة 5 ثوان عندما يكون الجهاز في الوضع "AUX". فتظهر "ON-AUTO POWER DOWN" / "OFF-AUTO POWER DOWN" على الشاشة. 	 <p>المصدر</p>	<p>5</p>
<p>اضغط على الزر ► لإيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا. إذا قمت بالضغط على الزر مرة أخرى سيتم تشغيل ملف الموسيقى.</p>	 <p>تشغيل / إيقاف التشغيل</p>	<p>6</p>



أعلى/أسفل/
يسار/يمين

اضغط على المناطق المُشار إليها لتحديد الاتجاه أعلى/أسفل/يسار/يمين.



اضغط باتجاه أعلى/أسفل/يسار/يمين في الزر لتحديد الوظائف أو ضبطها.

- تكرر
لاستخدام زر التكرار في وضع "USB" اضغط أعلى.
- تخطي الموسيقى
اضغط على زر يمين لتحديد ملف الموسيقى التالي. اضغط على زر يسار لتحديد ملف الموسيقى السابق.
- Auto Power Link
يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل Auto Power Link بواسطة الأزرار في الجانبين اليمين أو يسار على التوالي. يتم التحكم في Auto Power Link بواسطة الأزرار في الجانبين اليمين أو يسار على التوالي.
 - Auto Power Link: إذا تم توصيل Soundbar بال تلفزيون باستخدام كبل بصري رقمي، سيصبح بالإمكان تشغيل Soundbar تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل التلفزيون. اضغط باستمرار على زر يسار لمدة 5 ثوانٍ للانتقال بين Auto Power Link OFF و ON.
 - تم تعيين Auto Power Link على وضع ON افتراضيًا.



Bluetooth
POWER

- اضغط لتشغيل وظيفة Bluetooth POWER أو وظيفة تقييد الصوت وإيقاف تشغيلها.
- Bluetooth POWER: إذا كان Soundbar في وضع الاستعداد ووظيفة Bluetooth POWER قيد التشغيل إذا كنت بتشغيل جهاز Bluetooth متصل من قبل، سيتم تشغيل Soundbar تلقائيًا وسيتم التوصيل بالجهاز عبر تقنية Bluetooth.
 - أثناء تشغيل وظيفة Bluetooth POWER، يظهر "ON-BLUETOOTH POWER" على شاشة Soundbar. ولإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth POWER، اضغط على الزر Bluetooth POWER مرة واحدة. تظهر الرسالة "OFF-BLUETOOTH POWER" على الشاشة الأمامية.
 - في حالة تشغيل "D.IN" وتوصيل Soundbar بجهاز Samsung smart TV المطروح في الأسواق بعد 2017، يمكن التحكم في Soundbar عن طريق التحكم عن بُعد بالتلفزيون. في هذا الوضع، لا يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth POWER.
 - وظيفة تقييد الصوت: لأن الاستماع إلى الجهاز بصوت عالٍ قد يضر السمع، تقوم الوظيفة بضبط مستوى الصوت على 20 درجة عندما يكون مستوى الصوت معيّنًا على أعلى من 20 درجة.
 - قيمة الصوت الافتراضية لتقييد الصوت هي "إيقاف التشغيل". تتم صيانة مستوى الصوت المضبوط حتى عندما يكون الجهاز قيد إيقاف التشغيل.
 - لتغيير الإعدادات، اضغط على الزر Bluetooth POWER في جهاز التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ. عندما يكون تقييد الصوت قيد إيقاف التشغيل، تظهر "VFREE" على الشاشة الأمامية، وعندما تكون الوظيفة قيد التشغيل تظهر "VLOCK".

	<p>WOOFER</p>	9
<p>ادفع الزر للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى الصوت الخاص بمضخم الصوت على 12- أو 6+ إلى 0. يؤدي الضغط على الزر إلى إعادة مستوى الصوت بمضخمات الصوت إلى المستوى 0.</p>	<p>VOL</p>	10
	<p>VOL</p>	10
<p>ادفع الزر للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى الصوت. • كتم الصوت اضغط على زر VOL لكتم الصوت. اضغط عليه مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.</p>	<p>VOL</p>	10

تعديل مستوى الصوت بوحدة Soundbar باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

استخدم قائمة التلفزيون لتعيين مكبر صوت التلفزيون بجهاز Samsung TV إلى مكبرات صوت خارجية.
(لمزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم التلفزيون.)

- بعد تركيب Soundbar، يمكنك تعديل مستوى صوت Soundbar باستخدام جهاز التحكم عن بُعد سريع الاستجابة الذي يأتي مع جهاز Samsung TV. (إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة عندما يكون Soundbar وضع التشغيل، فاضغط باستمرار على زر Surround لمدة 5 ثوان. سيظهر "OFF-TV REMOTE" في شاشة Soundbar وإيقاف تشغيل الوظيفة.)
- لتعديل مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد بجهاز Samsung TV، اضغط باستمرار على زر Surround لأكثر من 5 ثوان حتى تظهر "SAMSUNG-TV REMOTE" في شاشة Soundbar.
- في كل مرة يتم الضغط باستمرار على زر Surround لمدة 5 ثوان، سينتقل الوضع بالترتيب التالي: "SAMSUNG-TV REMOTE" (الوضع الافتراضي) ← "OFF-TV REMOTE" ← "ALL-TV REMOTE".
- لتعديل مستوى الصوت في Soundbar عن طريق جهاز التحكم عن بُعد الذي يأتي مع التلفزيون من جهة المصنعة أخرى، قم بتشغيل Soundbar فاضغط باستمرار على زر Surround لمدة 5 ثوان. سيظهر "OFF-TV REMOTE" (إيقاف تشغيل التحكم عن بُعد في التلفزيون)، حرر زر Surround ثم اضغط باستمرار على زر Surround مرة أخرى لأكثر من 5 ثوان. سيظهر "ALL-TV REMOTE" على شاشة Soundbar.
- قد لا تكون هذه الوظيفة متوفرة بناءً على التحكم عن بُعد.
- الشركات المصنعة التي تدعم هذه الوظيفة هي: Sony و LG و VIZIO و Sharp و PHILIPS و PANASONIC و TOSHIBA و GRUNDIG و Hisense و RCA

استخدام الأزرار المخفية

صفحة المرجع	الزر المخفي	
	الوظيفة	زر وحدة التحكم عن بُعد
الصفحة 22	تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون وحدة التحكم عن بعد	Surround
الصفحة 15	الاقتران عبر تقنية BT	 (المصدر)
الصفحة 20	تشغيل/إيقاف تشغيل Auto Power Down (وضع AUX)	▶ (تشغيل/إيقاف التشغيل)
الصفحة 28	بدء (الاستعداد)	
الصفحة 7	ID SET (الاستعداد)	VOL
الصفحة 10	Auto Power Link ON/OFF	يسار
الصفحة 19	معادل الصوت من 7 نطاقات	 (التحكم في الصوت)
الصفحة 20	DRC ON/OFF (الاستعداد)	SOUND MODE
الصفحة 21	تشغيل/إيقاف تشغيل تقييد الصوت	Bluetooth POWER

مواصفات الخرج لأوضاع المؤثرات الصوتية المختلفة

الخرج		إدخال	تأثير	
بما في ذلك طقم مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية	باستثناء طقم مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية		ON	تأثير
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 2.0	ON	 Surround
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 5.1	ON	Surround
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 2.0	STANDARD	 SOUND MODE
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 5.1	STANDARD	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 2.0	MUSIC	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 5.1	MUSIC	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 2.0	CLEAR VOICE	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 5.1	CLEAR VOICE	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 2.0	SPORTS	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 5.1	SPORTS	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 2.0	MOVIE	
قناة 4.1	قناة 2.1	قناة 5.1	MOVIE	

- يمكن شراء طقم مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية من Samsung بشكل منفصل. لشراء طقم، اتصل بالبايع الذي اشترت منه سماعة Soundbar.

09 تركيب حامل التثبيت بالحائط


احتياطات التركيب

- التركيب على في وضع عمودي فقط.
- لا تقم بتركيب الجهاز في الأماكن ذات درجات الحرارة العالية أو الرطوبة.
- التحقق مما إذا كان الجدار قوى بالقدر الكاف لدعم وزن المنتج. إذا كان غير ذلك، قم بتدعيم الحائط أو اختيار نقطة تركيب أخرى.
- شراء براغي حشو أو الدعامة الملائمة لنوع الحائط (الوح جبس، لوح حديدي، خشب، وغير ذلك) واستخدامها. وإذا أمكن استخدام براغي دعم في دعامة الحائط.
- يتم شراء براغي التثبيت بالحائط الذي ترغب تثبيته Soundbar عليه وفقاً لنوع الحائط وشمكه.
 - القطر: 5 م
 - الطول: 35 مم أو أطول حسب التوصيات.
- قم بتوصيل الكبلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيت Soundbar على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصلها عن التيار الكهربائي قبل تثبيتها. وإلا قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية.


مكونات التعليق على جدار



دعامة التثبيت بالحائط



دعامة التثبيت على الحائط
اليمنى



دعامة التثبيت على الحائط
اليسرى



براغي
(2 لكل وحدة)




حامل البراغي
(2 لكل وحدة)

1. ضع دعامة التثبيت بالحائط في مواجهة سطح الحائط.


- يجب أن تكون دعامة التثبيت بالحائط مستوية.
- إذا كان التلفزيون على الحائط، فقم بتثبيت Soundbar على مسافة 5 سم على الأقل أسفل التلفزيون.



5 سم أو أكثر

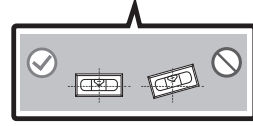


2. قم بمحاذاة خط المنتصف لقلاب الورقة بمنصف جهاز التلفزيون (في حالة تثبيت Soundbar أسفل التلفزيون)، ثم قم بتركيب دعامة التثبيت بالحائط في الحائط باستخدام شريط.
- إذا كان التثبيت ليس أسفل التلفزيون، ضع خط المنتصف في مركز منطقة التركيب.

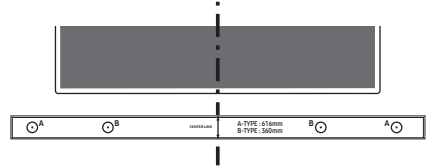

خط المنتصف


3. ضع طرف القلم أو طرف القلم الحاد على منتصف صور B-TYPE على كل طرف للدعامة لتحديد الفتحات لدعم البراغي، ثم قم بإزالة دعامة التثبيت بالحائط.

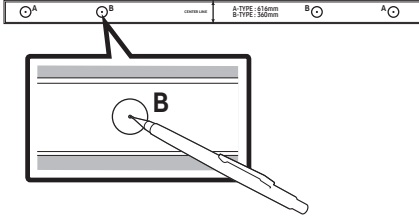


4. باستخدام ريشة مثقاب بحجم مناسب، احفر ثقوبًا في الحائط عند كل علامة من علامات تثبيت البراغي.

- إذا كانت العلامات غير متوافقة مع مواضع تثبيت البراغي، فتأكد من إدخال خطاطيف أو أدوات تثبيت مناسبة داخل الثقوب قبل إدخال براغي الدعم. وإذا كنت تستخدم خطاطيف أو أدوات تثبيت، فتأكد أن الثقوب التي حفرتها كبيرة بدرجة كافية تسمح باستخدام الخطاطيف أو أدوات التثبيت.

5. ضع البراغي (غير المزوّدة) في كل حامل البراغي ثم قم بربط البراغي بإحكام في فتحة البراغي.

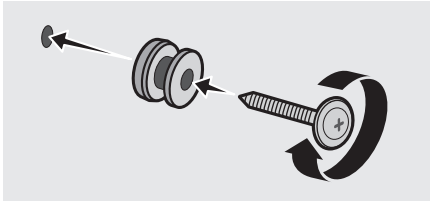


- يختلف شكل وحدة التثبيت على الحائط اليمنى عن شكل وحدة التثبيت اليسرى. تأكد من وضع وحدتي التثبيت بشكل صحيح.




وحدة التثبيت على الحائط اليمنى
وحدة التثبيت على الحائط اليسرى


- 7. قم بتركيب Soundbar بدعامة التثبيت على الحائط المرفقة عن طريق تعليق دعامة التثبيت على الحائط على براغي الحامل على الحائط.

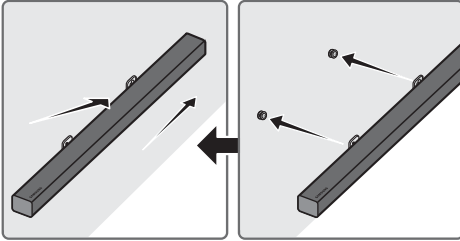

- قم بإمالة Soundbar قليلاً لإدخال رأسي حامل البراغي في فتحات دعامة التثبيت على الحائط. ادفع Soundbar في اتجاه السهم للتحقق من تثبيت الجانبين جيداً.

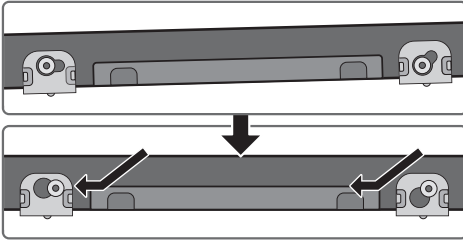


- 6. استخدم 2 من البراغي (L12 x M4) لتركيب كل من دعامة التثبيت على الحائط اليسرى ودعامة التثبيت على الحائط اليمنى بالجزء السفلي من Soundbar. ولضبط التركيب بطريقة صحيحة، تأكد من محاذاة الفتحات الموجودة في Soundbar بالفتحات الموجودة على الدعامة.

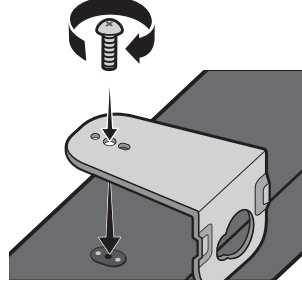

- عند الربط، تأكد من وجود أجزاء التعليق الخاصة بحوامل التركيب على الحائط خلف الجزء الخلفي لـ Soundbar.


الجزء الخلفي من Soundbar

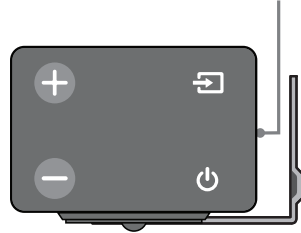

الطرف الأيمن من Soundbar

10 تحديث البرنامج


قد تقدم شركة Samsung تحديثات البرامج الثابتة لنظام Soundbar في المستقبل.

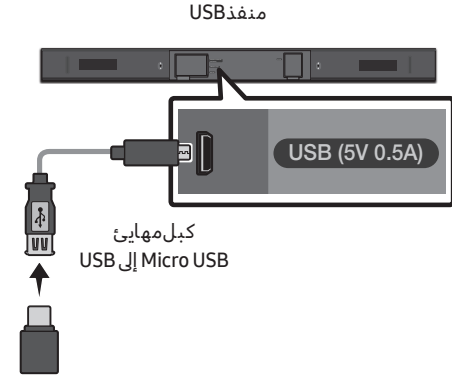

في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت عن التوصيل بجهاز USB بتحديث البرنامج الثابت المخزن عليه إلى منفذ USB بجهاز Soundbar. لمزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل ملفات التحديث، اذهب إلى الموقع الإلكتروني Samsung Electronics (www.samsung.com ← Support). ثم أدخل أو حدد طراز جهاز Soundbar، حدد برامج وتطبيقات ثم تنزيلات، قد يختلف اسم الخيار.

فك Soundbar من الحائط

1. لفصل Soundbar عن دعامة الحائط، ادفعه في اتجاه السهم ثم قم بإمالة قليلاً واسحبه بعيداً عن الحائط كما هو موضح.

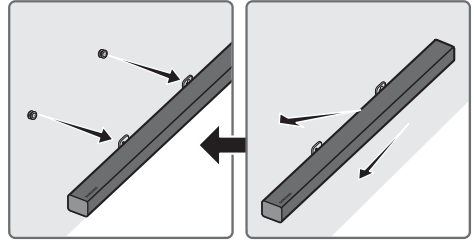

- عدم تعليق الوحدة المثبتة وتجنب الاصطدام أو سقوط الوحدة.
- تثبيت الوحدة بإحكام على الحائط لتجنب سقوطها. إذا سقطت الوحدة، فقد يسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.
- عند تركيب الوحدة على الحائط، يُرجى التأكد من أن الأطفال لا تقم بسحب أي كبلات متصلة إذ قد يتسبب في سقوطه.
- لضمان تركيب حامل التثبيت على الحائط بشكل صحيح، قم بتركيب نظام مكبرات الصوت على مسافة 5 سم على الأقل أسفل التلفزيون إذا كان التلفزيون مثبت على الحائط.
- لضمان سلامتك، إذا كانت الوحدة غير مثبتة على الحائط، قم بتركيبه على سطح مستوي وآمن حيث ليس من المحتمل سقوطه.

1. قم بتوصيل مهايئ Micro USB إلى USB بمقبس ذكر USB Micro USB 2.0 (النوع B) على أحد الأطراف ومقبس أنثى قياسي USB 2.0 (نوع A) على الطرف الآخر بمقبس micro USB الموجود في Soundbar.
 2. اتبع الخطوات أدناه لتنزيل برامج المنتج: اذهب إلى موقع Samsung على العنوان (samsung.com) ← ابحث عن اسم الطراز - اختر خيار دعم العملاء (اسم الخيار عرضة للتغيير)
 3. احفظ البرامج التي تم تنزيلها على ذاكرة USB واختر "استخراج هنا" ل فك ضغط المجلد.
 4. قم بإيقاف تشغيل Soundbar وتوصيل ذاكرة USB المتضمنة لتحديث البرامج بالمنفذ الأنثى بكبل محول Micro USB. صل الكبل بمنفذ USB بـ Soundbar.
 5. قم بتشغيل Soundbar. في غضون 3 دقائق، تظهر "UPDATE" ويبدأ التحديث.
 6. عند الانتهاء من التحديث، يتم إيقاف تشغيل Soundbar. اضغط على الزر ► على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ. تظهر "INIT" على الشاشة ثم يتم إيقاف تشغيل Soundbar. وينتهي التحديث.
 - يحتوي هذا المنتج على وظيفة DUAL BOOT. إذا فشل تحديث البرامج الثابتة، فيمكنك تحديث البرامج الثابتة مرةً أخرى.
1. قم بإيقاف تشغيل Soundbar وافصل جهاز USB المحتوي على ملفات التحديث من منفذ USB بـ Soundbar ثم أعد توصيله به.
 2. افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بـ Soundbar. وأعد توصيله ثم قم بتشغيل Soundbar.
 - قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل صحيح إذا كانت ملفات الصوت التي يدعمها Soundbar مخزنة في جهاز USB.
 - لا تفصل الطاقة أو تقم بإزالة جهاز USB أثناء تطبيق التحديثات. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية تلقائيًا بعد الانتهاء من تحديث البرامج الثابتة.
 - بعد انتهاء التحديث، يبدأ إعداد المستخدم في Soundbar. نوصيك بتدوين الإعدادات الخاصة بك بحيث يمكنك إعادة ضبطها بعد التحديث بسهولة. تذكر أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت كذلك. في حال عدم إعادة إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائيًا بعد التحديث، راجع الصفحة 6. إذا فشل تحديث البرامج، فتتحقق إذا ما كانت ذاكرة USB معيبة أم لا.
 - ينبغي على مستخدمي نظام التشغيل MacOS استخدام MS-DOS (FAT) كتتنسيق للـ USB.
 - قد لا يتوفر التحديث عن طريق USB، بناءً على جهة تصنيع جهاز USB.

11 استكشاف المشاكل وإصلاحها

قبل البحث عن المساعدة، راجع ما يلي.

الوحدة لا تعمل.

هل تم توصيل سلك الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي؟
← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي.

لا تعمل الوظيفة عند الضغط على الزر.

هل يوجد كهرباء ساكنة في الهواء؟
← افصل قابس التيار الكهربائي ثم توصيله مرة أخرى.

تشتمت الصوت في وضع BT.

← راجع أقسام توصيل Bluetooth في صفحات 10 و15.

عدم إصدار الصوت.

هل تم تشغيل وظيفة كتم الصوت؟
← اضغط على زر VOL لإلغاء الوظيفة.
هل تم تعيين مستوى الصوت إلى أدنى مستوياته؟
← تعديل مستوى الصوت.

جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.

هل البطاريات فارغة؟
← استبدالها ببطارية جديدة.
هل المسافة بين جهاز التحكم عن بُعد ووحدة Soundbar الرئيسية بعيدة جدًا؟
← ضع وحدة التحكم عن بُعد على مسافة قريبة من وحدة Soundbar الرئيسية.

يومض مؤشر LED الأحمر الموجود في مضخم الصوت دون إصدار صوت.

قد تحدث هذه المشكلة إذا كان مضخم الصوت غير متصل بوحدة Soundbar الرئيسية.
← أعد محاولة توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. (انظر صفحة 6)

يقوم مضخم الصوت بإصدار أزيز ويهتز بشكل ملحوظ.

حاول تعديل اهتزاز مضخم الصوت.
← اضغ على زر WOOFER في جهاز التحكم عن بُعد لأعلى أو لأسفل لتعديل مستوى صوت مضخم الصوت.
(بين 6- و 12+ ~ 6).

12 التراخيص

14 ملاحظة هامة عن الخدمة

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

13 إشعار ترخيص المصدر المفتوح

لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).

15 المواصفات والدليل

المواصفات

5V/0.5A	USB		عام
1.5 كجم	وحدة Soundbar الأساسية	الوزن	
4.6 كجم	مضخم الصوت (PS-WM20)		
70.5 x 53.5 x 907.5 ملم	وحدة Soundbar الأساسية	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	
299.5 x 353.0 x 179.0 ملم	مضخم الصوت (PS-WM20)		
من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية		درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	
10% إلى 75%		درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	
35 وات x 6,2 أوم	وحدة Soundbar الأساسية	معدل طاقة الخرج	المكبر
130 وات، 3 أوم	مضخم الصوت (PS-WM20)		
نظام Dolby Digital™، LPCM 2ch (يدعم DTS)		صيغ التشغيل المدعومة (تشغيل نظام الصوت DTS 2.0 بصيغة DTS.)	

ملاحظات

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.
(الملصق: الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)

الطرز اللاسلكية (بما في ذلك التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



- بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى دعم > البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

الطرز اللاسلكية (باستثناء التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



- بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى دعم > البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل.

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Middle East		
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
ISRAEL	*6963	www.samsung.com/il/support/
SAUDI ARABIA	(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN	0800-SAMSUNG (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 1000 12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TURKEY	444 77 11	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant
SYRIA	962 5777444	
LEBANON	1299	
IRAQ	80010080	
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Africa		
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
ZAMBIA	3434	
MAURITIUS	800 2550	
ANGOLA	917267 864	
ZIMBABWE	0808 0204	www.samsung.com/africa_en/support
MOZAMBIQUE	847267864	
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	67095-0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 889 900	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	4999999	www.samsung.com/support
SUDAN	1969	